
ERSATZTEILE

FÜR DAS

ZÜNDAPP-MOTORRAD

DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250

MODELLE 1937 – 38



Werk Nürnberg-Schweinau

Dieselstraße 10 · Straßenbahnlinien 3 u. 13

Fernsprecher: Nürnberg 691 41 — 691 46

Drahtanschrift: Zündapp Nürnberg

Briefanschrift: Zündapp-Werke G.m.b.H., Nürnberg

Postscheck-Konto: Amt Nürnberg Nr. 7726

Bahnstation: Nürnberg-Schweinau, Anschlußgleis

Eigene Kundendienststelle in Berlin-Schöneberg

Feurigstraße 29 · Fernruf 717444 · Drahtanschrift: Zündapp Berlin

Kundendienststellen an vielen wichtigen Plätzen

Ausgabe September 1938

ZÜNDAPP-WERKE G.m.b.H., NÜRNBERG

ERSATZTEILE
FÜR DAS
ZÜNDAPP-MOTORRAD
DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250
MODELLE 1937 – 38



Werk Nürnberg-Schweinau

Dieselstraße 10 · Straßenbahnlinien 3 u. 13
Fernsprecher: Nürnberg 691 41 — 691 46
Drahtanschrift: Zündapp Nürnberg
Briefanschrift: Zündapp-Werke G. m. b. H., Nürnberg
Postscheck-Konto: Amt Nürnberg Nr. 7726
Bahnhof: Nürnberg-Schweinau, Anschlußgleis

Eigene Kundendienststelle in Berlin-Schöneberg

Feurigstraße 29 · Fernruf 717444 · Drahtanschrift: Zündapp Berlin

Kundendienststellen an vielen wichtigen Plätzen

Ausgabe September 1938

ZÜNDAPP-WERKE G.m.b.H., NÜRNBERG

Inhalt

	CB	L3K		DB	DBK
Auspuffanlage	21	21	Plueustange	12	12
Benzintank	39	41	Schaltanlage im Getriebe	18	18
Benzinhahn	39	41	Schaltung mit Gestänge	40	28
Benzinleitung	39	41	Schutzhaube	15	15
Tankkappe		41	Schwungscheibe	13	13
Bremsen			Vergaser	19	19
Bremsbacken	46	46	Vorgelegewelle	16	16
Bremshebel	46	46	Zylinder	12	12
Brems Schlüssel	46	46	Zylinderkopf	12	12
Fußbremshebel	24	27	Zündkerze	12	12
Fußbremsgestänge	24	27	Räder	42	42
Vorderradbremsdeckel	43	43	Hinterradnabe	44	46
Hinterradbremsdeckel	45	46	Hinterradkette	47	47
Elektrische Ausrüstung			Kettenspanner	47	47
Batterie	58	58	Vorderradnabe	42	42
Elektr. Kabel	62	62	Rahmen	22	25
Lichtzündmaschine	61	61	Batteriespannband	23	26
Scheinwerfer	53	53	Batterieführungsblech		25
Schlußlicht	57	57	Batterieträger	23	
Schutzhüllen für Kabel	63	63	Flanschstück		26
Signalhorn	58	58	Fußraster	24	28
Zündkabel	58	58	Kniekissen	39	25
Zündspule	58	58	Mittelständer	24	27
Lenker	34	34	Sattel	23	28
Bowdenzug für Handbremse	36	36	Schwingsattel		29
Bowdenzug für Kupplung	38	38	Plaketenschild	39	30
Bowdenzug für Vergaser	37	37	Werkzeug	51	51
Drehgriff	34	34	Werkzeugkasten	24	30
Handhebel	35	35	Schutzbleche und Gepäckträger		
Lufthebel	35		Gepäckträger	49	49
Motorblock			Hinterradschutzblech	48	49
Antriebskette	13	13	Hinteres Nummernschild	57	57
Antriebskettenrad	13	13	Kettenschutz	50	50
Getriebehauptwelle	16	16	Plakette	48	49
Kickstarterkurbel	16	16	Vorderradschutzblech	48	48
Kickstartertriebwerk	16	16	Vorderes Nummernschild	48	48
Kolben	12	12	Vordergabel	31	31
Kolbenringe	12	12	Federgabelschaft	32	32
Kupplung	14	14	Oberes Gabelgelenk	31	31
Kupplungs betätigung	15	15	Oberes Steuerlager	32	32
Kurbelgehäuse	9	9	Scheinwerferhalter	59	59
Kurbelgehäusedeckel	11	11	Steuerungsdämpfer	33	33
Kurbelwelle	12	12	Unteres Gabelgelenk	32	32
Luftfilter	19	19	Vordergabelfeder	33	33

Richtlinien für Ersatzteil- und Reparaturaufträge.

Nur **Original-Zündapp-Ersatzteile** gewähren Sicherheit, erhalten die Garantie und schützen vor Schäden.

Verwenden Sie deshalb keine nachgeahmten Teile anderer Firmen, sondern verlangen Sie vom Zündapp-Vertreter ausdrücklich **Original-Zündapp-Ersatzteile**, denn durch den Einbau von nachgeahmten Teilen wird jeder Garantie-Anspruch von selbst hinfällig.

Zur Vermeidung von Irrtümern, Rückfragen und Fehlsendungen müssen bei allen Ersatzteile- und Reparatur-Aufträgen angegeben werden:

1. **Bezeichnung und Nummer des gewünschten Ersatzteiles** nach dieser Liste,
2. **Fahrgestell-Nummer**, die auf dem Typenschild eingeschlagen ist,
3. **Farbe der Lackierung** bei lackierten Stücken,
4. **Veränderungen des Motorrades** durch Auswechslung von Einzelteilen oder Aggregaten.

Können diese Angaben nicht gemacht werden, dann ist die Einsendung eines Musters erforderlich, das einen Anhänger mit dem Namen, Wohnort, der Straße und Hausnummer des Absenders tragen muß. Diese Muster werden nur auf ausdrücklichen Wunsch an den Besteller zurückgesandt.

Wir bitten, alle Zuschriften in deutlicher Schrift **getrennt** nach Ersatzteile-Bestellungen, Reparaturen und Reklamationen an die Abteilung **Kundendienst** unter Angabe unseres Zeichens und der Auftrags-Nummer zu richten, weil nur dadurch eine rasche Erledigung möglich ist.

Musterbestellung:

Für Fahrgestell-Nr. 223001

1 Kurbelwelle	Nr. 1950 k 3
1 Zylinder	Nr. 2162 z 11
1 Kolben	Nr. 883 z 11
3 Kolbenringe	Nr. 1262 z 01

Reparaturaufträge werden im allgemeinen in der Reihenfolge des Eingangs der Sendungen ausgeführt.

Wir sind zur Erledigung eines Reparaturauftrages berechtigt, auch wenn nicht ausdrücklich ein Kostenvoranschlag verlangt wird. Auf Wunsch erteilen wir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag, womit aber eine gewisse Verzögerung verbunden ist, weil dann erst die Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten abgewartet wird.

Werden Reparatur-Aufträge rechtzeitig zurückgezogen, dann berechnen wir lediglich unsere Auslagen.

Erhalten wir innerhalb 3 Wochen nach Einreichung des Kostenvoranschlags keinen Bescheid, dann behalten wir uns die Rücksendung des Reparaturgutes oder die Ausführung des Auftrages auf Kosten des Empfängers vor.

Bei Erteilung von Reparaturaufträgen ist ungefähr die Hälfte der entstehenden Kosten sofort in bar an uns zu überweisen.

Zur Rücksendung der bei der Instandsetzung ausgewechselten, beschädigten Teile können wir uns nicht verpflichten.

Mit jedem Reparaturauftrag ist zweckmäßig ein genaues Verzeichnis der eingesandten Gegenstände — bei Motorrädern die mitfolgenden Zubehör- und Ausrüstungsstücke — einzuschicken. Ersatzansprüche für etwa fehlende Teile werden sonst nicht anerkannt.

Eingesandte Güter werden von uns sachgemäß behandelt und aufbewahrt. Für Schäden durch Feuer, Wasser, Diebstahl, höhere Gewalt und für Schäden, die sich bei sachgemäßer Behandlung nicht vermeiden lassen, haften wir nicht; desgleichen auch nicht für Lack-, Chrom- oder Reifenbeschädigungen infolge Lagerung. Das Einfahren von Reparaturfahrzeugen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers.

Die Verpackung wird billigst berechnet und nicht zurückgenommen. Verpackungen der Absender werden von uns nur auf Wunsch und wenn der Zustand der Verpackung es erlaubt, zur Rücksendung verwendet.

Gewährleistungsansprüche erfordern in jedem Falle die Einsendung der **Kundendienstkarte und der schadhaften Gegenstände.**

Die Zündapp-Kundendienststellen werden von uns ständig beraten und unterwiesen. Sie führen **Original-Zündapp-Ersatzteile** zu Originalpreisen und sind auch in der Lage, Reparaturen sachgemäß auszuführen.

Die Preise unserer Ersatzteile verstehen sich ab unserem Werk Nürnberg ausschließlich Verpackung.

Die Lieferung von Ersatzteilen oder die Ausführung von Reparatur-Aufträgen erfolgt nur gegen Vorauszahlung in bar oder gegen Nachnahme.

Alle Abbildungen und sonstigen Angaben in dieser Liste sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

Im übrigen sind für die Ausführung aller Ersatzteile- und Reparatur-Aufträge unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen, aufgestellt nach den Richtlinien der Vereinigung der Motorradfabriken, maßgebend.

Erläuterungen zum Katalog-Text.


Lagerbüchsen, Wälzlager, Dichtungen (für Wellen), Verschlußschrauben, Stiftschrauben usw. sind bei dem Teil aufgeführt, in dem sie eingebaut sind. Zwischengelegte Dichtungen bei dem kleineren Teil, das gegen das größere abgedichtet wird (z. B. Zylinderkopf gegen Zylinder). Was nicht zum Bestelltext gehört ist eingeklammert. F. bedeutet Fahrgestell-Nummer.

Bei einer Reihe von Teilen, insbesondere bei den nicht abgebildeten, sind erläuternde Angaben in Klammern aufgeführt:


Teil:	Erläuternde Angabe:	Beispiel:
Mutter	Gewinde	M 8
Gewindestift	Gewinde mal Länge	M 6×15 mm
Stiftschraube	Gewinde mal Länge ohne Einschraubende	M 8×20 mm
Sechskant-, Halbrund-, Zylinderkopfschraube	Gewinde mal Länge ohne Kopf	M 10×30 mm
Senkschraube	Gewinde mal Länge	M 5×15 mm
Linsensenkschraube	Gewinde mal Länge ohne Linsenwölbung	M 6×20 mm
Beilagscheiben, Federring, Dichtring	Lochdurchmesser	8,5 mm
Zylinderstift	Durchmesser mal Länge	3×5 mm
Kugellager	Innen- mal Außen-Durchmesser mal Breite	17×47×14 mm
Halbrundniet	Durchmesser mal Länge ohne Kopf	5×10 mm

ZÜNDAPP-MOTORRÄDER


Modelle 1938

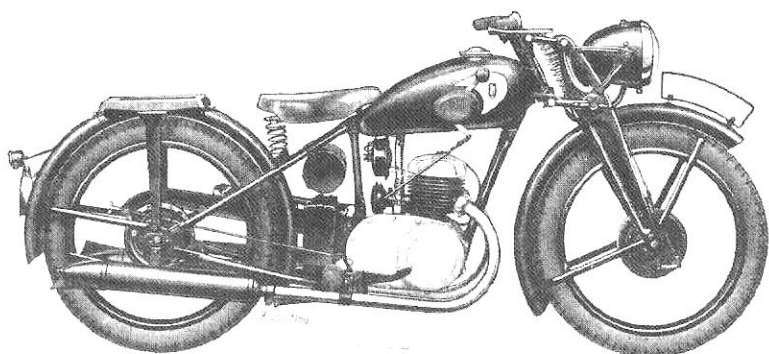

DB 200

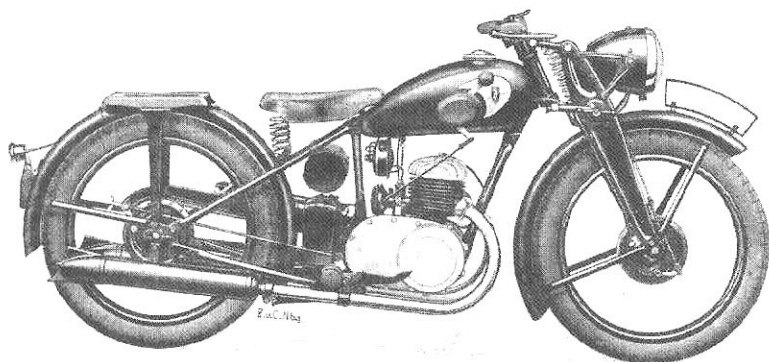

DB 250

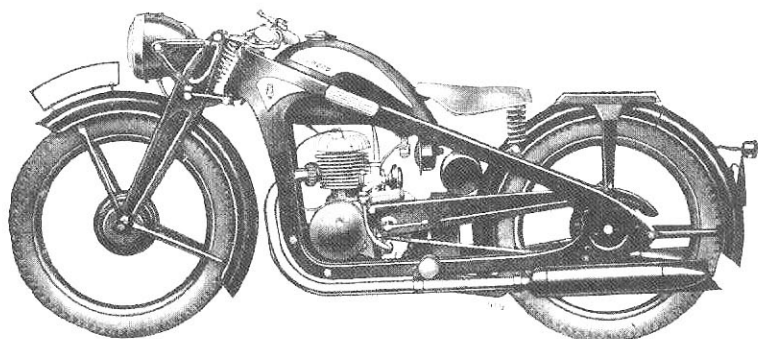

DBK 200

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Kurbelgehäuse

Kurbelgehäuse vollständig

DB 200 und DB 200 W	(bis F. 242502)	510 k 30	1
"	(ab F. 242503)	510 k 42	1
"	(ab F. 245951)	510 k 39	1
DBK 200	(bis F. 310200)	510 k 30	1
"	(ab F. 310201)	510 k 42	1
"	(ab F. 310501)	510 k 39	1
DB 250	(bis F. 354202)	510 k 33	1
"	(ab F. 354203)	510 k 37	1
"	(ab F. 354303)	510 k 43	1
"	(ab F. 354479)	510 k 40	1
"	(ab F. 354601)	510 k 42	1
DBK 250		510 k 42	1

1 Linke Kurbelgehäusehälfte vollständig

DB 200 und DB 200 W	(bis F. 242502)	510 k 28	1
"	(ab F. 242503)	510 k 41	1
"	(ab F. 245951)	510 k 38	1
DBK 200	(bis F. 310200)	510 k 28	1
"	(ab F. 310201)	510 k 41	1
"	(ab F. 310501)	510 k 38	1
DB 250	(bis F. 354202)	510 k 31	1
"	(ab F. 354203)	510 k 28	1
"	(ab F. 354303)	510 k 41	1
"	(ab F. 354479)	510 k 38	1
DBK 250		510 k 41	1

außerdem noch folgende Maschinen DBK 250:

F. 310869—871, 873, 876, 879—882, 884—903 und 908.

2	Radiallager (25×52×15 mm, DIN 612; für Kurbelwelle)	10033	1
	Rollenlageraußenring (für Getriebehauptwelle)	1871 z 06	1
3	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	184 z 29	1
4	Lagerbüchse (für Kickstarterwelle)		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	184 z 013	1
	„ DBK 200 bis F. 310200	184 z 013	1
	„ DB 250 bis F. 354302	184 z 013	1
	„ DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	184 z 64	1
	„ DBK 200 ab F. 310201	184 z 64	1
	„ DB 250 ab F. 354303	184 z 64	1
	„ DBK 250	184 z 64	1
	Verschlussscheibe	1281 z 6	1
5	Rechte Kurbelgehäusehälfte vollständig	510 k 29	1
	Radiallager (25×52×15 mm, DIN 612; für Kurbelwelle)	10033	1
	Kugellager (20×47×14 mm; für Getriebehauptwelle)	10549	1
6	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	184 z 015	1
7	„ (für Kickstarterwelle)	184 z 11	1
8	Manschettendichtung vollst. (für linke Kurbelgehäusehälfte)	6860 z 05	1
9	Dichtring (für Schaftzahnrad)	1236 z 016	1
10	Fassungsring	781 z 022	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
11	Filzring (für Kickstarterwelle)		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	1236 z 017	1
"	DBK 200 bis F. 310200	1236 z 017	1
"	DB 250 bis F. 354302	1236 z 017	1
	Dichtring (für Kickstarterwelle)		
	DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	1236 z 84	1
"	DBK 200 ab F. 310201	1236 z 84	1
"	DB 250 ab F. 354303	1236 z 84	1
"	DBK 250	1236 z 84	1
12	Fassungsring		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	781 z 021	1
"	DBK 200 bis F. 310200	781 z 021	1
"	DB 250 bis F. 354302	781 z 021	1
"	DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	781 z 100	1
"	DBK 200 ab F. 310201	781 z 100	1
"	DB 250 ab F. 354303	781 z 100	1
"	DBK 250	781 z 100	1
	Verschlussscheibe	1281 z 6	1
13	Anschlagschraube (für Kickstarter)	1551 z 037	1
14	Oelmeßstab	1550 z 03	1
15	Oelablaßschraube (M 8×10 mm, DIN 933)	10478	2
	Dichtring (B 8×14 mm, DIN 7603)	10309	2
(Ausgleichscheibe zwischen Kurbelgehäuse u. Kugellager:)			
	Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)	1301 z 8	} nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	1301 z 09	
	Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)	1301 z 010	
(Verbindung der Kurbelgehäusehälften aneinander:)			
	Linsensenkschraube (M 8×65 mm, DIN 88)	10003	1
	Sechskantschraube (M 8×42 mm)	1551 z 06	2
	Sechskantschraube (M 8×70 mm, DIN 932)	10228	2
	Beilagscheibe (8,5 mm)	1303 z 02	3
(für Zylinderbefestigung:)			
	Stiftschraube (M 8×20 mm; DB 200, DBK 200, DB 200 W)	1561 z 010	2
	Stiftschraube (M 8×32 mm, DIN 938; DB 250, DBK 250)	10665	2
	Stiftschraube (M 8×34 mm)	1561 z 11	2
(Befestigung Kurbelgehäuse in Rahmen:)			
	Stiftschraube (M 8×80 mm) DB 200, DB 200 W und DB 250 ab F. 354203	1561 z 22	2
	Sechskantschraube (M 8×65 mm, DIN 931) DBK 200, DBK 250 und DB 250 bis F. 354202	10613	2bzw.4
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2bzw.4
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2bzw.4

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

(Befestigung Kurbelgehäuse an Motoraufhängeblech:)

DB 200 bis F. 223824:

Sechskantschraube (M 8 × 83 mm)	1551 z 025	2
Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

DB 200 ab F. 223825 mit Ausnahme von F. 224320—340;
224361—410; 224595; 224655—658, die noch 8 mm
Bolzendurchmesser haben;

DB 200 W, DBK 200, DB 250, DBK 250:

Sechskantschraube	1551 z 77	2
Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	2

Kurbelgehäusedeckel

16 Gehäusedeckel DB 200 und DB 200 W bis F. 237282,

F. 237301—332 und F. 237428	263 z 2	1
" DBK 200 bis F. 309200	263 z 2	1
" DB 250 bis F. 354122	263 z 2	1
" DB 200 und DB 200 W ab F. 237283		
mit Ausnahme von F. 237301—332 und F. 237428	263 z 11	1
" DBK 200 ab F. 309201	263 z 11	1
" DB 250 ab F. 354123	263 z 11	1
" DBK 250	263 z 11	1
Kugellager (17×40×12 mm; für Kurbelwelle)	10051	1
Oelablaßschraube (M 8×10 mm, DIN 933)	10010	1
Dichtring (B 8×14 mm, DIN 7603)	10309	1

(Befestigung an Kurbelgehäuse:)

Sechskantschraube (M 6×30 mm, Kr 551)	10518	12
---------------------------------------	-------	----

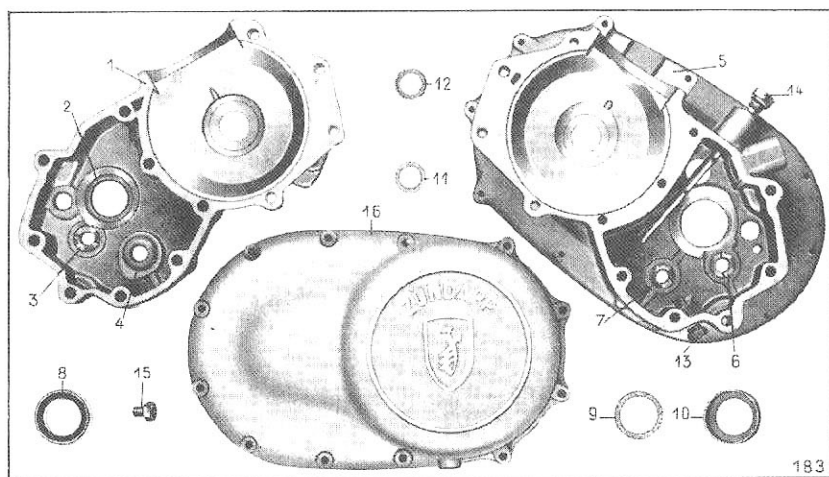


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Zylinder, Zylinderkopf und Zündkerze			
1	Zylinder DB 200, DB 200 W	2162 z 11	1
"	DBK 200	2162 z 12	1
"	DB 250	2162 z 7	1
"	DBK 250	2162 z 27	1
2	Zylinderflanschdichtung	468 z 06	1
3	Zylinderkopf DB 200, DB 200 W, DBK 200	273 z 01	1
	Zylinderkopf DB 250, DBK 250	273 z 7	1
4	Zylinderkopfdichtung DB 200, DB 200 W, DBK 200	469 z 01	1
	Zylinderkopfdichtung DB 250, DBK 250	469 z 8	1
5	Zündkerze mit Dichtring	6170 z 01	1
	(Befestigung Zylinderkopf an Zylinder:)		
6	Vierkantschraube	1551 z 016	4
	(Befestigung Zylinder an Kurbelgehäuse:)		
7	Zwischenring DB 200, DB 200 W, DBK 200, DBK 250	1241 z 13	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	4
Kurbelwelle und Pleuelstange			
	Kurbelwelle mit Pleuelstange vollständig	1950 k 3	1
8	Kurbelwelle mit Gegengewichte		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 245950	1950 k 1	1
"	DBK 200 bis F. 310500	1950 k 1	1
"	DB 250 bis F. 354478	1950 k 1	1
"	DBK 250 bis F. 310910	1950 k 1	1
"	DB 200 und DB 200 W ab F. 245951	1950 k 7	1
"	DBK 200 ab F. 310501	1950 k 7	1
"	DB 250 ab F. 354479	1950 k 7	1
"	DBK 250 ab F. 310911	1950 k 7	1
9	Pleuelstange vollständig	1160 k 01	1
10	Kolbenbolzenbüchse	184 z 01	1
11	Pleuelschraube	1571 z 01	2
12	Käfighalbring	1873 z 2	1 Paar
13	Lagernadel (25,4 mm lang)	1871 z 01	18
Kolben und Kolbenringe			
14	Kolben, normal ¹⁾ DB 200, DB 200 W, DBK 200	883 z 11	1
	Kolben, 0,5 mm Uebergroße ²⁾	883 z 11/31	
	Kolben, 1,0 mm Uebergroße ²⁾	883 z 11/32	
15	Kolbenring, normal	1262 z 01	3
	Kolbenring, 0,5 mm Uebergroße	1262 z 01/31	
	Kolbenring, 1,0 mm Uebergroße	1262 z 02/32	
	Kolben, normal ¹⁾ DB 250, DBK 250	883 z 8	1
	Kolben, 0,5 mm Uebergroße ²⁾	883 z 8/31	
	Kolben, 1,0 mm Uebergroße ²⁾	883 z 8/32	

¹⁾ Abmessungen nach $\frac{1}{100}$ mm gestuft. Bei Bestellung Größe angeben.

²⁾ Bei Uebergroßen ist ein Kolben mit auf hundertstel mm vorgeschriebenem Durchmesser in der Regel nicht lieferbar.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Kolbenring	1262 z 4	3
	Kolbenring, 0,5 mm Uebergroße	1262 z 4/31	
	Kolbenring, 1,0 mm Uebergroße	1262 z 4/32	
16	Kolbenbolzen DB 200, DB 200 W, DBK 200	121 z 57	1
	Kolbenbolzen DB 250, DBK 250	121 z 33	1
17	Innen-Seegerring (18, SN 892)	10151	2

Schwungscheibe mit Antriebskettenrad und Kette

18	Schwungscheibe vollständig DB 200, DB 200 W, DBK 200	1310 z 1	1
	Schwungscheibe vollständig DB 250, DBK 250	1310 z 2	1
19	Kettenrad (22 Zähne) DB 200, DB 200 W, DBK 200	2101 z 3	1
	Kettenrad (26 Zähne) DB 250, DBK 250	2111 z 16	1
	Senkniet (7×45 mm, DIN 661)	10658	3
20	Kette vollständig ($\frac{3}{8}$ "×7,5 mm) ¹⁾	6240 k 04	1
	Kette vollständig ¹⁾ DB 250, DBK 250	6240 z 7	1
	Kettenschloß	6240 k 04/31	1

(Befestigung Schwungscheibe an Kurbelwelle:)

Scheibenfeder (4×6,5 mm, DIN 304)	10449	1
Sechskantmutter	1001 z 020	1
Sicherungsscheibe	1291 z 03	1

¹⁾ Vom Werk aus werden die Maschinen mit Ketten in geschlossener Ausführung Nr. 6240 K 04 bzw. 6240 z 7 geliefert.

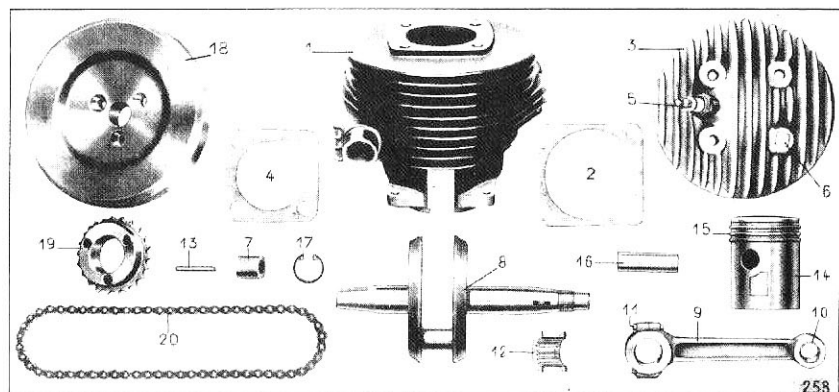


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Kupplung

(DB 200 und DB 200 W bis F. 237282, von F. 237301—332 und F. 237428

DBK 200 bis F. 309200

DB 250 bis F. 354122:)

1	Kupplungskern	961 z 18	1
2	Feste Lamelle	921 z 03	1
3	Kupplungskettenrad mit Büchse		
	(48 Zähne) DB 200, DB 200 W, DBK 200	2100 z 01	1
	Kupplungskettenrad mit Büchse (49 Zähne) DB 250	2100 z 4	1
	Büchse (im Kupplungskettenrad)	184 z 016	1
4	Lauftring	1231 z 012	1
5	Stahllamellen (bei DB 250 6 Stück)	921 z 4	5
6	Aluminiumlamellen (bei DB 250 5 Stück)	923 z 1	4
7	Lose Lamelle	920 z 02	1
8	Sternfeder	331 z 011	2
9	Sternfeder	331 z 013	1
	} werden nur satzweise geliefert		
10	Abdrückkappe	781 z 41	1
11	Schraubenfeder	321 z 018	1
	Beilagscheibe	1301 z 65	1

(Befestigung Kupplungskern auf Getriebehauptwelle:)

12	Mutter	1001 z 44	1
----	--------	-----------	---

(DB 200 und DB 200 W ab F. 237283—300 und ab F. 237333

DBK 200 ab F. 309201

DB 250 ab F. 354123

DBK 250:)

	Kupplungskern	961 z 24	1
	Feste Lamelle	921 z 11	1
	Kupplungskettenrad mit Büchse (48 Zähne)		
	DB 200, DB 200 W, DBK 200	2100 z 7	1
	Kupplungskettenrad mit Büchse (49 Zähne)		
	DB 250, DBK 250	2100 z 6	1
	Büchse (im Kupplungskettenrad)	184 z 016	1
	Lauftring	1231 z 012	1
	Lamelle	921 z 16	2
	Jurid-Lamelle	929 z 4	2
	Decklamelle	920 z 9	1
	Kupplungsfeder	321 z 78	6
	Federteller	1781 z 3	1
	Federnde Zahnscheibe (FZJ, M 14 St.)	10562	1
	Sechskantmutter	1001 z 51	1
	Schraubenfeder	321 z 018	1
	Abdrückkappe	781 z 49	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Kupplungsbetätigung am Motorblock

13	Kupplungshebel	671 z 09	1
14	Stellschraube	1550 k 01	1
	Sechskantmutter (M 10×1, Kr 752)	10544	1
15	Druckstift	1651 z 5	1
16	Stiftplatte DB 200 und DB 200 W bis F. 237282, von F. 237301—332 und F. 237428	1121 z 6	1
	„ DBK 200 bis F. 309200	1121 z 6	1
	„ DB 250 bis F. 354122	1121 z 6	1
	„ DB 200 und DB 200 W ab F. 237283—300 und ab F. 237333	1121 z 10	1
	„ DBK 200 ab F. 309201	1121 z 10	1
	„ DB 250 ab F. 354123	1121 z 10	1
	„ DBK 250	1121 z 10	1

(Befestigung Kupplungshebel an Schutzhaube:)

17	Bolzen	131 z 016	1
	Splint (2×12 mm, DIN 94)	10012	1

Schutzhaube

18	Schutzhaube, DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250	651 z 5	1
	Schutzhaube, DB 200 W	651 z 5 SO	1
19	Gummipfropfen (für Kickstarteranschlag)	1806 z 05	1

(Befestigung Schutzhaube an Kurbelgehäuse:)

	Sechskantschraube (M 8×105 mm, DIN 932)	10312	2
	Sechskantschraube (M 8×80 mm, DIN 932)	10450	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1
	Scheiben	1301 z 089	2

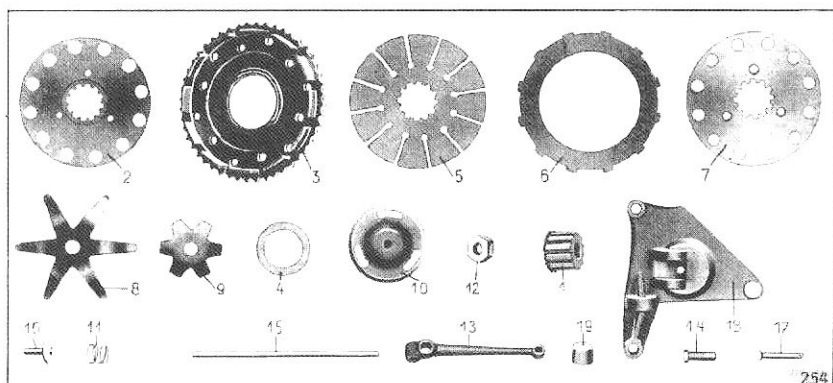


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Getriebehauptwelle

1	Getriebehauptwelle DB 200 und DB 200 W bis F. 237282, von F. 237301—332 und F. 237428	1941 z 15	1
„	DBK 200	1941 z 15	1
„	DB 250	1941 z 15	1
„	DB 200 und DB 200 W ab F. 237283—300 und ab F. 237333	1941 z 27	1
„	DBK 200	1941 z 27	1
„	DB 250	1941 z 27	1
„	DBK 250	1941 z 27	1
2	Schaftzahnrad (19 Zähne)	2131 z 23	1
3	Büchse	184 z 12	1
4	Rolle (auf Schaftzahnrad)	1871 z 07	16
5	Kettenrad (15 Zähne)	2101 z 02	1
6	Klauenzahnrad (15 Zähne)	2131 z 21	1

(Befestigung Kettenrad auf Schaftzahnrad:)

7	Mutter vollständig	1000 z 03	1
	Führungsring	1241 z 011	1
	Filzring (zur Abdichtung Kupplungsdruckstift)	1236 z 018	1
8	Sicherungsscheibe	1301 z 040	1

(Zwischen Getriebehauptwelle und Kugellager:)

Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)	1301 z 041	} nach Bedarf
Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	1301 z 042	
Ausgleichscheibe (0,5 mm stark)	1301 z 043	
Ausgleichscheibe (0,75 mm stark)	1301 z 044	
Ausgleichscheibe (1,0 mm stark)	1301 z 045	

Vorgelegewelle

9	Vorgelegewelle	1941 z 14	1
10	Kickstarrterrad (19 Zähne)	2131 z 22	1
6	Klauenzahnrad (15 Zähne)	2131 z 21	1

Starterkurbel und -triebwerk

11	Kickstarterwelle		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	1941 z 16	1
„	DBK 200	1941 z 16	1
„	DB 250	1941 z 16	1
„	DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	1941 z 37	1
„	DBK 200	1941 z 37	1
„	DB 250	1941 z 37	1
„	DBK 250	1941 z 37	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
12	Mitnehmerzahnrad (21 Zähne)	961 z 17	1
13	Mitnehmer	961 z 08	1
14	Mitnehmerfeder	321 z 020	1
15	Kegelring		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	1231 z 25	1
	„ DBK 200 bis F. 310200	1231 z 25	1
	„ DB 250 bis F. 354302	1231 z 25	1
	„ DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	1231 z 70	1
	„ DBK 200 ab F. 310201	1231 z 70	1
	„ DB 250 ab F. 354303	1231 z 70	1
	„ DBK 250	1231 z 70	1
	Drahtring		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	1251 z 26	1
	„ DBK 200 bis F. 310200	1251 z 26	1
	„ DB 250 bis F. 354302	1251 z 26	1
	„ DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	1251 z 45	1
	„ DBK 200 ab F. 310201	1251 z 45	1
	„ DB 250 ab F. 354303	1251 z 45	1
	„ DBK 250	1251 z 45	1
16	Dichtring		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 242502	1237 z 02	1
	„ DBK 200 bis F. 310200	1237 z 02	1
	„ DB 250 bis F. 354302	1237 z 02	1
	„ DB 200 und DB 200 W ab F. 242503	1237 z 6	1
	„ DBK 200 ab F. 310201	1237 z 6	1
	„ DB 250 ab F. 354303	1237 z 6	1
	„ DBK 250	1237 z 6	1
17	Rückholfeder	321 z 21	1
18	Kickstarterarm	901 z 02	1
	(Befestigung Kickstarterarm an Kickstarterwelle:)		
19	Klemmbolzen	121 z 016	1
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	1
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	1
20	Tretbolzen	131 z 02	1
21	Gummimuffe DBK 200, DB 200 W, DB 250, DBK 250	616 z 01	1
	(Befestigung Tretbolzen an Kickstarterarm:)		
22	Stelling	1231 z 01	1
	Doppelfederring (12,5 mm)	1251 z 01	1
	Kerbstift (4x22 mm, KS 1)	10485	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Schaltanlage im Getriebe

23	Unterer Schalthebel	681 z 03	1
24	Schaltbolzen	121 z 19	1
25	Zahnradbogen	2081 z 1	1

(Befestigung an Schaltbolzen:)

	Sechskantmutter (M8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
26	Schaltschieber	571 z 2	1
	Kugel (7 mm)	10559	1
27	Schraubenfeder	321 z 17	1
	Kerbstift (3x12 mm, KS 3)	10551	1
28	Führungsbolzen	121 z 14	1
29	Sicherungsplatte	1141 z 20	1
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	1301 z 52	} nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)	1301 z 53	
	Ausgleichscheibe (0,4 mm stark)	1301 z 54	

(Befestigung Sicherungsplatte an Kurbelgehäuse:)

Sechskantschraube	1551 z 39	1
Sechskantmutter	1001 z 21	1

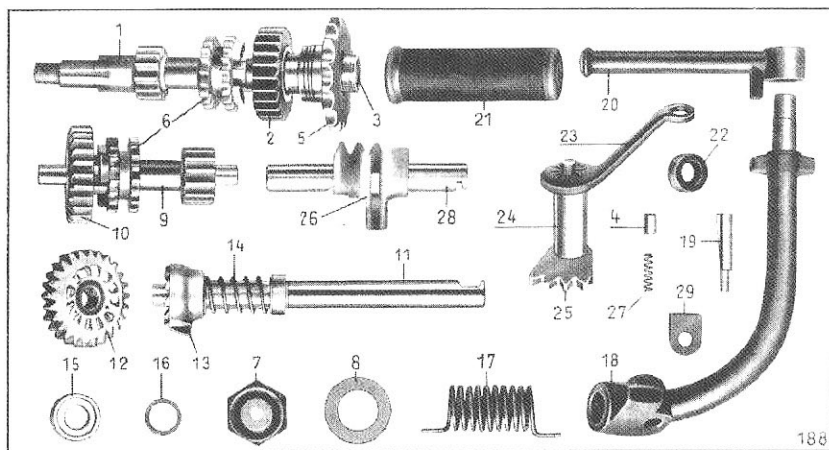


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Vergaser und Luftfilter

	Bing-Vergaser vollständig DB 200, DB 200 W, DBK 200	6430 z 12	1
	Bing-Vergaser vollständig DB 250, DBK 250	6430 z 18	1
1	Vergasergehäuse DB 200, DB 200 W, DBK 200	6430 z 12/31	1
	Vergasergehäuse DB 250, DBK 250	6430 z 18/31	1
2	Klemmring	6430 z 04/32	1
3	Klemmschraube	6430 z 04/33	1
4	LeerlaufEinstellschraube	6430 z 04/34	1
5	Mutter dazu	6430 z 04/35	1
6	BowdenzugverStellschraube	6430 z 04/36	2
7	Mutter dazu	6430 z 04/37	2
8	Deckelverschraubung	6430 z 04/38	1
9	Deckelplatte	6430 z 04/39	1
18	Deckelsicherungsfeder	6430 z 12/65	1
10	Schieberfeder	6430 z 8/3	2
11	Gasschieber	6430 z 04/41	1
12	Luftschieber	6430 z 04/42	1
13	Düsennadel	6430 z 04/43	1
14	Klemmbügel zur Düsennadel	6430 z 04/44	1
15	LeerlaufverStellschraube	6430 z 04/45	1
16	Feder	6430 z 04/46	1
17	LeerlaufLuftschraube	6430 z 04/47	1
19	Mischkammereinsatz (bei Bestellung Nr. angeben)	6430 z 04/49	1
20	Nadeldüse	6430 z 04/50	1
21	Brennstoffdüse (bei Bestellung Größe angeben)	6430 z 04/51	1
22	Düsenstock	6430 z 04/52	1
23	Dichtung für Düsenstock	6430 z 04/53	2
	Schwimmergehäusedeckel vollst. DB 200, DB 200 W, DBK 200	6430 z 12/54	1
24	Schwimmergehäusedeckel	6430 z 12/55	1
26	Tupfer	6430 z 04/57	1
27	Tupferfeder	6430 z 04/58	1
28	Scheibe	6430 z 04/59	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
3	Krümmern, rechts; DB 200, DB 250	1351 z 18	1
	Krümmern, rechts; DB 200 W	1351 z 18 SO	1
4	Krümmern, rechts; DBK 200, DBK 250	1351 z 06	1
	Auspufftopf, rechts; DB 200, DB 250	6030 z 38	1
	Auspufftopf, rechts; DB 200 W	6030 z 38 SO	1
	Auspufftopf, rechts; DBK 200, DBK 250	6030 z 40	1
5	Auspuffschelle (für Krümmern); DB 200, DB 200 W, DB 250	1441 z 08	1
6	Auspuffschelle (für Krümmern); DBK 200, DBK 250 (Befestigung Krümmern an Zylinder:)	1441 z 07	1
7	Ueberwurfmutter DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250	1011 z 12	2
	Ueberwurfmutter DB 200 W	1011 z 12 SO	2
8	Dichtring (Befestigung Auspufftopf an Krümmern:)	1239 z 01	4
9	Schelle	1441 z 01	2
	Sechskantschraube (M 8 < 18 mm, DIN 933)	10140	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127) (Befest. Auspuffschelle an Krümmern; DB 200, DB 200 W, DB 250:)	10102	2
	Sechskantschraube (M 6 < 15 mm, Kr 553)	10535	2
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	2
	Federring (6,6 mm, DIN 127) (Befestigung Auspufftopf an Rahmen:)	10104	2
	Sechskantschraube (M 8 < 12 mm, DIN 933) DB 200, DB 200 W, DB 250	10311	2
	Sechskantschraube (M 8 < 18 mm, DIN 933) DBK 200, DBK 250	10140	2 *)
	Sechskantschraube (M 8 < 28 mm, DIN 933) DBK 250 ab F. 310853—311116	10691	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934) DBK 200, DBK 250	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

*) DBK 250 ab F. 310853—311116 nur 1 Stück.

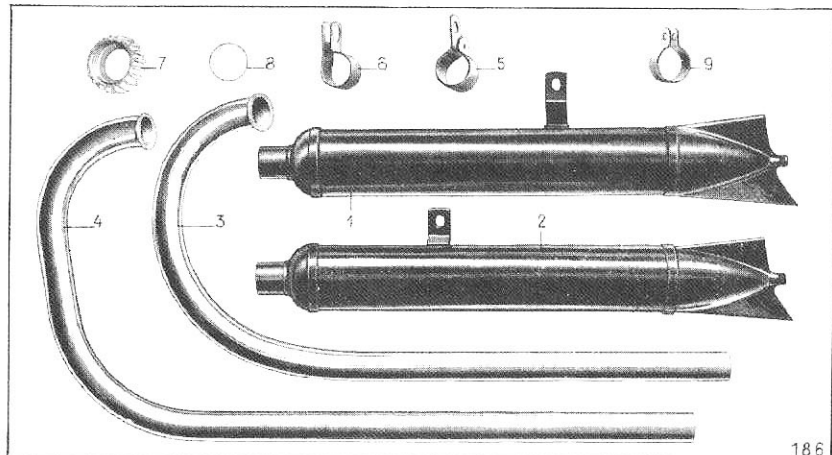


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Rahmen (DB 200, DB 200 W, DB 250)			
	Rahmen vollständig DB 200 bis F. 245042 mit Ausnahme von F. 243408—244036 und von F. 244851—244900	6690 z 18	1
"	DB 200 V!	6690 z 18 SO	1
"	DB 200 ab F. 245043, ferner ab F. 243408—244036 und ab F. 244851—244900	6690 z 33	1
"	DB 200 W	6690 z 33 SO	1
"	DB 250 bis F. 354202	6690 z 20	1
"	ab F. 354203	6690 z 18	1
"	ab F. 354470 außerdem von F. 354328—354377 und von F. 354403—354411	6690 z 33	1
1	Rahmenbogen DB 200, DB 200 W	1210 z 7	1
"	DB 250 bis F. 354202	1210 z 14	1
"	DB 250 ab F. 354203	1210 z 7	1
2	Motorstrebe	1750 z 02	2
3	Sattelstrebe	1750 z 03	2
4	Sattellager mit Hinterstreben DB 200 u. DB 200 W bis F. 245042 mit Ausnahme von F. 243408—244036 u. F. 244851—244900	1210 z 8	1
"	ab F. 245043 ferner ab F. 243408—244036 und F. 244851—244900	1210 z 22	1
	Sattellager mit Hinterstreben DB 250 bis F. 354469 mit Ausnahme von F. 354328—354377 u. F. 354403—354411	1210 z 8	1
"	ab F. 354470 ferner ab F. 354328—354377 und F. 354403—354411	1210 z 22	1
	Hintergabelseitenteil rechts	1210 z 11	1
5	Hintergabelseitenteil links	1210 z 9	1
	Motoraufhängeblech rechts	1180 z 23	1
6	Motoraufhängeblech links	1181 z 59	1
	Bolzen (für Ständerfeder)	121 z 011	1
	Stützpilze (für Tankauflage)	1126 z 1	2
	(Befestigung Motorstreben an Rahmenbogen:)		
	Sechskantschraube (M 10×75 mm, DIN 931)	10662	1
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1
	(Befestigung Sattelstrebe und Sattellager mit Hinterstrebe an Rahmenbogen:)		
	Sechskantschraube (M 10×90 mm, DIN 931)	10663	1
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1
	(Befestigung Hintergabelseitenteile an Hinterstreben:)		
	Sechskantschraube (M 10×15 mm, DIN 933)	10625	2
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	2
	(Befestigung Sattelstrebe an Motoraufhängeblechen:)		
8	Abstandrohr	1331 z 09	1
	Sechskantschraube (M 10×105 mm, DIN 931)	10017	1
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
21	Bremsgestänge mit Anschlagsschelle	1650 k 8	1
	Anschlagsschelle	1111 z 03	1
	(Befestigung Bremsgestänge an Fußbremshebel:)		
	Beilagscheibe (B 8,3, KrK 143)	10618	1
	Splint (2 12 mm, DIN 94)	10012	1
	(Befestigung Bremsgestänge an Hinterradbremshel:)		
	Bremshelbolzen	121 z 042	1
22	Ring	1241 z 015	1
23	Feder	321 z 022	1
24	Knebelmutter	1023 z 01	1

Batterieträger und Spannband (DB 200, DB 200 W, DB 250)

25	Batterieträger	630 k 010	1
	(Befestigung an Motoraufhängeblech:)		
	Sechskantschraube (M 8 15 mm, DIN 933)	10536	4
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	4
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	4
26	Batteriespannband vollständig	1390 z 03	1
27	Spannrolle mit Gewinde	1401 z 01	1
28	Spannrolle ohne Gewinde	1401 z 02	1
29	Spannschraube	1551 z 03	1

Sattel mit Aufhängung (DB 200, DB 200 W, DB 250)

	Sattel vollständig DB 200 und DB 200 W bis F. 245042 mit Ausnahme von F. 243408—244036 u. F. 244851—244900	6340 z 6	1
	„ DB 250 bis F. 354469 mit Ausnahme von F. 354328—354377 und F. 354403—354411	6340 z 6	1
32	Satteldecke	6340 z 6/31	1
31	Sattelfeder links	6340 z 01/32	1
	Sattelfeder rechts	6340 z 01/33	1
30	Sattelstreckfeder	6340 z 01/34	1
	Sattel vollständig DB 200 und DB 200 W ab F. 245043, ferner ab F. 243408—244036 und F. 244851—244900	6340 z 9	1
	„ DB 250 ab F. 354470, ferner ab F. 354328—354377 und F. 354403—354411	6340 z 9	1
	Satteldecke	6340 z 9/31	1
	Sattelfeder links	6340 z 9/32	1
	Sattelfeder rechts	6340 z 9/33	1
	Sattelstreckfeder	6340 z 9/34	1
	(Befestigung Sattelkopf an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 8 60 mm, DIN 931)	10018	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung Hintergabelseitenteile und Mittelständer an Motoraufhängeblech:)		
	Abstandrohr	1331 z 09	1
	Scheibe	1301 z 037	2
	Sechskantschraube (M 10×115 mm, DIN 931)	10015	1
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1
	(Kugellagerschalen siehe Federgabelschaft)		

Mittelständer (DB 200, DB 200 W, DB 250)

9	Mittelständer	1750 z 21	1
10	Ständerfeder	321 z 016	1
11	Ständerlagerscheibe	1301 z 036	2
	(Befestigung Mittelständer an Motoraufhängeblech durch Hintergabelseitenteile siehe Rahmen)		

Fußraster (DB 200, DB 200 W, DB 250)

12	Fußrasterbolzen	121 z 012	1
15	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblechen)	1331 z 021	1
	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblechen); für W-Maschinen	1331 z 021 SO	1
16	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblech und linkem Fußraster)	1331 z 020	1
	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblech und linkem Fußraster); für W-Maschinen	1331 z 020 SO	1
	Abstandrohr	1331 z 019	1
	Abstandrohr (für W-Maschinen)	1331 z 019 SO	1
17	Unterlegscheibe (15 mm, DIN 134)	10692	1
18	Abstandrohr	1331 z 018	1
19	Bremsanschlag	2051 z 014	1
	Rasterarm mit Gummi	630 k 04	2
	Rasterarm mit Gummi (für W-Maschinen)	630 k 04 SO	2
13	Rasterarm	631 z 05	2
	Rasterarm (für W-Maschinen)	631 z 05 SO	2
14	Rastergummi	616 z 06	2
	(Befestigung Fußraster an Fußrasterbolzen:)		
	Sechskantmutter (M 12, Kr 751)	10547	2
	Federring (12,5 mm, DIN 127)	10106	2

Fußbremshebel mit Gestänge (DB 200, DB 200 W, DB 250)

20	Fußbremshebel DB 200, DB 250	700 z 4	1
	Fußbremshebel DB 200 W	700 k 5	1
	Scheibe	1303 z 01	1
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
	Scheibe (nur für W-Maschinen)	1307 z 2	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
(Befestigung Sattelfedern an Sattel:)			
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Beilagscheibe (8,3 mm, DIN 125)	10075	2
(Befestigung Sattelfedern an Sattellager:)			
	Sechskantschraube (M 8 x 20 mm, DIN 931)	10028	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

Werkzeugkasten (DB 200, DB 200 W, DB 250)

33	Werkzeugkasten DB 200, DB 250	6230 z 03	1
	Werkzeugkasten DB 200 W	6230 z 03 SO	1
(Befestigung an Rahmen:)			
34	Schelle (DB 200, DB 250)	211 z 03	1
	Schelle (DB 200 W)	211 z 03 SO	1
	Sechskantschraube (M 8 x 15 mm, DIN 933)	10536	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

Rahmen (DBK 200, DBK 250)

1	Rahmen vollständig DBK 200	6690 z 02	1
	" DBK 250 ab F. 310853	6690 z 25	1
	" ab F. 312201	6690 z 41	1
2	Anschlagbolzen	1551 z 079	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1
	Unterlegscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	1
3	Batterieführungsblech DBK 200 bis F. 309408	631 z 019	1
	" ab F. 309409	631 z 80	1
	" DBK 250 ab F. 310853	631 z 80	1

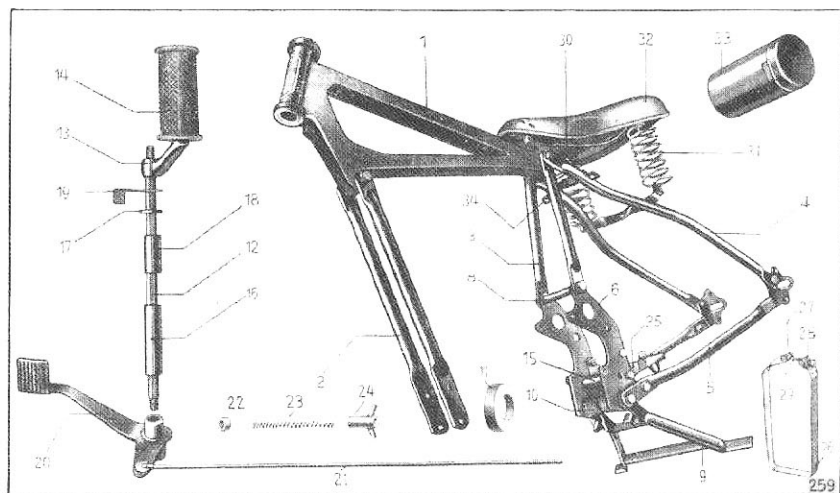


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
4	Batteriespannband vollständig	1390 z 03	1
	Spannrolle mit Gewinde	1401 z 01	1
	Spannrolle ohne Gewinde	1401 z 02	1
	Spannschraube	1551 z 03	1
5	Kniekissen	616 z 07	2
6	Filzunterlage (für Kniekissen)	1396 z 01	2
7	Gummitülle (für elektrische Kabel)	1806 z 02	2
	Gummitülle	1806 z 06	1
8	Gummipfropfen	1806 z 04	2
9	Motoraufhängeblech rechts	1180 z 24	1
	Motoraufhängeblech links	1181 z 60	1
	Abstandrohr	1331 z 025	1
10	Vordere Motoraufhängung	1201 z 012	1
11	Flanschstück links DBK 200	1201 z 021	1
	Flanschstück links DBK 250 ab F. 310853	1201 z 77	1
12	Flanschstück rechts DBK 200	1201 z 013	1
	Flanschstück rechts DBK 250 ab F. 310853	1201 z 78	1
	Scheibe (für rechtes Flanschstück)	1281 z 08	1
	Schraube (für Hinterrad-Schutzblechstrebe)	1551 z 018	2
	(Befestigung vordere Motoraufhängung an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 12×25 mm, Kr 551)	10567	2
	Unterlegscheibe (12,5 mm, DIN 125)	10277	2
	(Befestigung Flanschstücke an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 10×18 mm, DIN 933, DBK 200)	10287	5
	Sechskantschraube (M 10×22 mm, DIN 933, DBK 250)	10656	5
	Sechskantschraube (M 10×10 mm, DIN 933; für rechtes Flanschstück, DBK 200)	10655	1
	Haltebolzen (für rechtes Flanschstück DBK 250)	1551 z 100	1

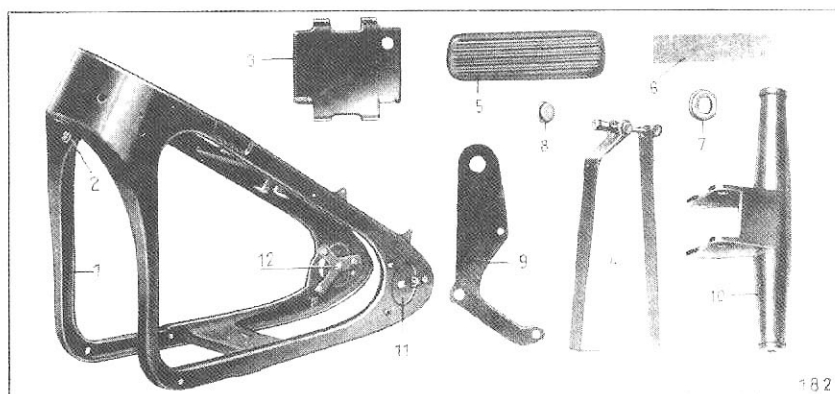


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	6
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	6
	Untere Blattfeder (für Mittelständer ab F. 305211)	331 z 38	1
	Obere Blattfeder (für Mittelständer ab F. 305211)	331 z 39	1
	(Befestigung Blattfedern an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1

Mittelständer (DBK 200, DBK 250)

1	Mittelständer	1751 z 01	1
2	Abstandrohr	1331 z 025	1
3	Zwischenbüchse	181 z 03	4
4	Abstandrohr	1331 z 05	2
5	Abstandrohr, links	1331 z 023	1
	Abstandrohr, rechts	1331 z 024	1
6	Ständerfeder	321 z 012	1
	(Befestigung an Rahmen:)		
	siehe Befestigung Fußraster		

Fußbremshebel mit Gestänge (DBK 200, DBK 250)

7	Fußbremshebel DBK 200	701 z 01	1
	Fußbremshebel DBK 250	701 z 10	1
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
8	Lagerschraube	1551 z 09	1
9	Bremsanschlag	2051 z 06	1
10	Rückholfeder	321 z 05	1
11	Bremsgestänge mit Anschlagsschelle DBK 200	1650 k 01	1
	Anschlagsschelle DBK 200	1111 z 01	1
	Bremsgestänge mit Anschlagsschelle DBK 250	1650 k 14	1
	Anschlagsschelle DBK 250	1111 z 03	1
	(Befestigung Lagerschraube an Rahmen:)		
12	Hutmutter	1001 z 01	1
	Federring (12,5 mm, DIN 127)	10106	1
	(Befestigung Bremsgestänge an Fußbremshebel:)		
	Unterlegscheibe (B 6,2 mm, KrK 143) DBK 200	10363	1
	Unterlegscheibe (8,4 mm, Kr 961) DBK 250	10618	1
	Splint (2×12 mm, DIN 94)	10012	1
	(Befestig. Bremsgestänge an Hinterradbremshel:) DBK 200		
13	Klemmschraube	1551 z 05	1
14	Büchse	171 z 02	2
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1
	(Befestig. Bremsgestänge an Hinterradbremshel:) DBK 250		
	Ring	1241 z 015	1
	Spiralfeder	321 z 127	1
	Bremshebelbolzen	121 z 042	1
	Knebelmutter	1023 z 01	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Fußraster (DBK 200, DBK 250)			
15	Rasterarm mit Gummi	630 k 04	2
	Rasterarm	631 z 05	2
	Rastergummi	616 z 06	2
	(Befestigung an Rahmen:)		
16	Fußrasterbolzen	121 z 05	1
	Sechskantmutter (M 12, Kr 751)	10547	2
Schaltung mit Gestänge (DBK 200, DBK 250)			
17	Schaltsegment vollständig	200 k 1	1
18	Schalthebel	681 z 05	1
19	Schalthebelknopf	596 z 01	1
20	Schaltstange vollständig	1650 k 4	1
	Anschlagschelle	1111 z 03	1
21	Gabelstück	551 z 02	1
	Sechskantmutter	1001 z 017	1
	(Befestigung Schaltsegment an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 6×12 mm, Kr 553)	10534	3
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	3
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	3
	(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)		
22	Bolzen	1551 z 026	1
	Doppelfederring	1251 z 010	1
	Federnde Zahnscheibe (10 St. F Z A)	10181	1
	(Befestigung Schaltstange an Schalthebel, oben:)		
23	Bolzen	131 z 018	1
	Unterlegscheibe	1301 z 046	1
	Splint (2×15 mm, DIN 94)	10600	1
	(Befestigung Schaltstange an Schalthebel, unten:)		
	Unterlegscheibe (8,4 mm, DIN 433)	10083	1
	Splint (2×15 mm, DIN 94)	10600	1
Sattel mit Aufhängung (DBK 200, DBK 250)			
24	Sattel vollständig DBK 200 bis F. 310740	6340 z 01	1
	" DBK 250 bis F. 311079	6340 z 01	1
	Satteldecke	6340 z 01/31	1
25	Sattelfeder, links	6340 z 01/32	1
26	Sattelfeder, rechts	6340 z 01/33	1
27	Sattelstreckfeder	6340 z 01/34	1
28	Vordere Sattelfeder	331 z 04	1
	Sattel vollständig DBK 200 ab F. 310741—310850	6340 z 11	1
	" DBK 250 ab F. 311080	6340 z 11	1
	Satteldecke	6340 z 11/31	1
	Sattelfeder, links	6340 z 11/32	1
	Sattelfeder, rechts	6340 z 11/33	1
	Sattelstreckfeder	6340 z 11/34	1
	Vordere Sattelfeder	331 z 53	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
(Befestigung vordere Sattelfeder an Sattel:)			
29	Sattelbolzen	131 z 08	1
	Sechskantmutter	1001 z 09	1
	Scheibe	1301 z 015	2
(Befestig. vord. Sattelfeder und Hornträger an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm, DIN 931)	10028	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Unterlegscheibe (8,4 mm, DIN 433)	10083	2
(Befestigung hintere Sattelfeder an Sattel:)			
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Beilagscheibe (8,4 mm, DIN 125)	10075	2
(Befestigung hintere Sattelfeder an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm, DIN 931)	10028	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

Schwingsattel (DBK 250)

Schwingsattel vollständig DBK 250 ab F. 312201	6340 z 14	1
Sattellager	6340 z 14/31	1
Sattelschwinge	6340 z 14/32	1
Zugfeder mit Bolzen	6340 z 14/33	1
Abstandbüchse	6340 z 14/34	2
Nietbolzen	6340 z 14/35	1
Sechskantmutter für Zugfeder	6340 z 14/36	1
Anschlagschraube	6340 z 12/37	1
Sechskantschraube (M 6×18 mm)	10661	1
Sechskantmutter (M 6)	10543	1
Druckfeder für Anschlagschraube	6340 z 12/38	1
Beilagscheibe	6340 z 12/39	1
Sechskantmutter	6340 z 12/40	1
Sattelbolzen	6340 z 14/41	1
Lagerbüchse für Sattelbolzen	6340 z 14/42	1
Sechskantmutter	6340 z 14/43	1
Sattelstreckfeder	6340 z 14/44	1
Satteldecke	6340 z 14/45	1
(Befestigung Satteldecke an Sattelschwinge:)		
Beilagscheibe (8,4 mm, DIN 433)	10083	2
Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
Sechskantmutter	6340 z 12/46	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Schwingsattel und Hornhalter an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 553)	10535	3
	(Schwingsattel und Werkzeugtrommel an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 8×55 mm, DIN 931)	10063	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	1
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	3

Plakettenschild (DBK 200, DBK 250)

30	Plakettenschild, links DBK 200 bis F. 310683	1480 z 9	1
	Plakettenschild, rechts DBK 200 bis F. 310683	1480 z 10	1
	(Befestigung an Rahmen:)		
	Sechskantmutter (M 5, DIN 934)	10540	4
	Federnde Zahnscheibe (5 St. F Z A)	10148	4
	(DBK 200 ab F. 310684 und DBK 250:)		
	Plakettenschild, links (mit Zündapp-Zeichen)	1483 z 14	1
	Plakettenschild, rechts (mit Zündapp-Zeichen)	1483 z 15	1
	(Befestigung an Rahmen:)		
	Gewindebüchse	171 z 40	4
	Beilagscheibe	1301 z 136	4
	Halbrundschrabe (M 3×10 mm, DIN 86)	10313	4

Werkzeugkasten (DBK 200, DBK 250)

31	Werkzeugkasten	6230 z 1	1
	(Befestigung an Rahmen DBK 200 u. DBK 250 bis F. 312200:)		
	Sechskantschraube (M 8×12 mm, DIN 933)	10311	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(Befestig. an Rahmen DBK 250 ab F. 312201 s. Schwingsattel)		

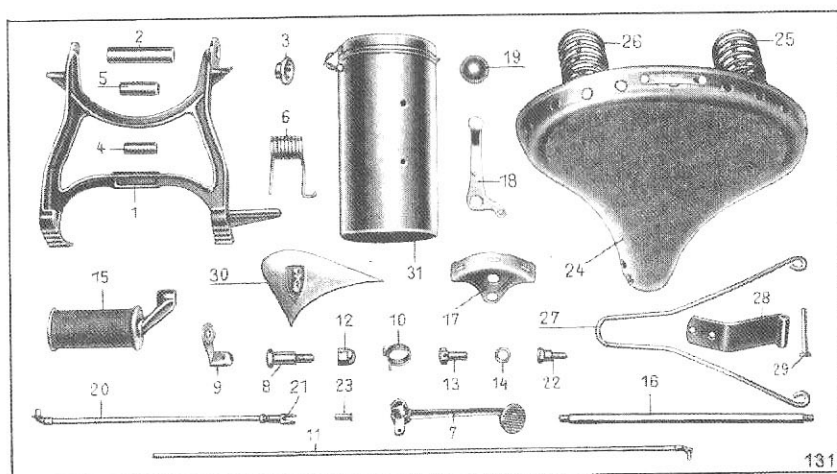


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Vordergabel

Vordergabel vollst. mit Gabelgelenken, Federgabelschaft, Vordergabelfeder, Scheinwerferhalter und Lenker mit Armaturen

DB 200	bis F. 245679	6810 k 15	1
"	ab F. 245680	6810 k 60	1
" DBT 200 *)	bis F. 244750	6810 k 23	1
"	ab F. 247601—251200	6810 k 61	1
" DB 200 W		6810 k 19 SO	1
" DBK 200		6810 k 16	1
" DB 250	bis F. 354474	6810 k 31	1
"	ab F. 354475	6810 k 62	1
" DBK 250		6810 k 16	1
Vordergabel vollständig, ohne Lenker		6810 k 33	1

1 Vordergabel nackt

DB 200	bis F. 237116	6800 z 6 ¹⁾	1
"	ab F. 237117	6800 z 14	1
" DB 200 W	bis F. 237116	6800 z 6 SO ¹⁾	1
"	ab F. 237117	6800 z 14 SO	1
" DBK 200	bis F. 309070 und von F. 309081—309093	6800 z 6 ¹⁾	1
"	ab F. 309071—80 und ab F. 309094	6800 z 14	1
" DB 250	bis F. 354100	6800 z 6 ¹⁾	1
"	ab F. 354101	6800 z 14	1
" DBK 250		6800 z 14	1
Büchse		184 z 04	2
Preßschmiernippel		1080 z 1	1
Scheibe (nur bei W-Maschinen)		1307 z 2	1

Obere Gabelgelenke

2	Gelenkarm, links	711 z 02	1
	Gelenkarm, links (für W-Maschinen)	711 z 02 SO	1
3	Gelenkarm, rechts	711 z 01	1
	Gelenkarm, rechts (für W-Maschinen)	711 z 01 SO	1
4	Abstandrohr	1330 k 01	1
	Abstandrohr (für W-Maschinen)	1330 k 01 SO	1
	(im Abstandrohr:)		
5	Büchse	184 z 04	2
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
	Beilagscheibe	1303 z 01	1
	Scheibe (nur für W-Maschinen)	1307 z 2	1

*) DBT 200, d. h. die hiermit bezeichneten Teile gelten nur für DB 200 mit serienmäßig eingebautem Trommel- oder Zeigertachometer im Scheinwerfer.

¹⁾ Als Ersatz wird die Vordergabel 6800 z 6 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Vordergabel 6800 z 14 mit der Vordergabelfeder 321 z 81.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung Gabelgelenke an oberem Steuerlager und Vordergabel:)		
6	Bolzen (136 mm lang für oberes Steuerlager)	131 z 04	1
7	Bolzen (172 mm lang für Vordergabel)	131 z 03	1
8	Scheibe	1304 z 12	2
	Deckelmutter	1000 z 02	2
	Deckelmutter (für W-Maschinen)	1000 z 02 SO	2
9	Beilagscheibe	1301 z 011	3

Untere Gabelgelenke

10	Unterer Gabelgelenkarm, rechts	711 z 03	1
	Unterer Gabelgelenkarm, rechts (für W-Maschinen)	711 z 03 SO	1
11	Unterer Gabelgelenkarm, links	711 z 04	1
	Unterer Gabelgelenkarm, links (für W-Maschinen)	711 z 04 SO	1
	(Verbindung an Federgabelschaft:)		
12	Bolzen (196 mm lang)	131 z 05	1
	Scheibe	1304 z 12	2
	Beilagscheibe	1301 z 011	2
	Deckelmutter	1000 z 02	2
	Deckelmutter (für W-Maschinen)	1000 z 02 SO	2
	(Verbindung an Vordergabel:)		
13	Bolzen (214 mm lang)	121 z 02	1
14	Sternfeder	331 z 02	1
15	Handgriff	593 z 02	1
	Springring	1251 z 08	1
16	Dämpfscheibe	1289 z 01	2

Federgabelschaft und oberes Steuerlager

17	Federgabelschaft vollständig	1190 z 01	1
	Federgabelschaft vollständig (für W-Maschinen)	1190 z 01 SO	1
	Büchse	184 z 04	2
	Prefschmiernippel	1080 z 1	2
	Scheibe (nur für W-Maschinen)	1307 z 2	2
18	Oberes Steuerlager vollständig	1200 k 11	1
	Oberes Steuerlager vollständig (für W-Maschinen)	1200 k 11 SO	1
	Büchse	184 z 04	2
	Prefschmiernippel	1080 z 1	2
	Scheibe (nur für W-Maschinen)	1307 z 2	2
19	Klemmschelle (für Lenkstange)	1441 z 29	2
	Klemmschelle (für W-Maschinen)	1441 z 29 SO	2
	(Befestigung Klemmschelle an oberem Steuerlager:)		
	Sechskantschraube (M 8×30 mm, DIN 931)	10179	4
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	4
	(Befestigung oberes Steuerlager an Federgabelschaft:)		
	Sechskantschraube (M 8×30 mm, DIN 931)	10179	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1
	(Befestigung und Lagerung an Rahmen:)		
20	Verschlußmutter (bei DB ohne Steuerungsdämpfer)	1001 z 02	1
	Verschlußmutter (DBK 200, DB 250)	1001 z 013	1
	Verschlußmutter (für W-Maschinen)	1001 z 013 SO	1
	Filzring	1236 z 04	2
21	Kugellagerschale	1871 z 03	2
	Kugel (6 mm Ø)	10569	36

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Vordergabelfeder

22	Vordergabelfeder		
	DB 200	bis F. 237116	321 z 47
	"	ab F. 237117	321 z 81
	DB 200 W	bis F. 237116	321 z 47
	"	ab F. 237117	321 z 81
	DBK 200	bis F. 309070 und von F. 309081—309093	321 z 47
	"	ab F. 309071—80 und ab F. 309094	321 z 81
	DB 250	bis F. 354100	321 z 47
	"	ab F. 354101	321 z 81
	DBK 250		321 z 81
23	Oberer Federträger		1201 z 05
	Oberer Federträger (für W-Maschinen)		1201 z 05 SO
	(Befestigung oberer Federträger an oberem Steuerlager:)		
	Sechskantschraube (M 8×25 mm, DIN 931)	10005	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1

Steuerungsdämpfer

(Der Steuerungsdämpfer bei DB 200 wird nicht serienmäßig, sondern nur auf Bestellung gegen Verrechnung geliefert.)

24	Spannplatte DB 200 W, DB 250	631 z 47	1
25	Spannplatte DBK	631 z 015	1
26	Dämpfscheibe	1289 z 02	2
27	Spannstück	131 z 012	1
28	Nasenscheibe	1281 z 04	1
29	Nasenhalterscheibe	1280 z 01	1
30	Handgriff mit Bolzen	599 z 3	1
31	Verschlußmutter (an Stelle von 1001 z 02)	1001 z 013	1
	(Befestigung Spannplatte an Rahmen:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	1bzw.2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1bzw.2

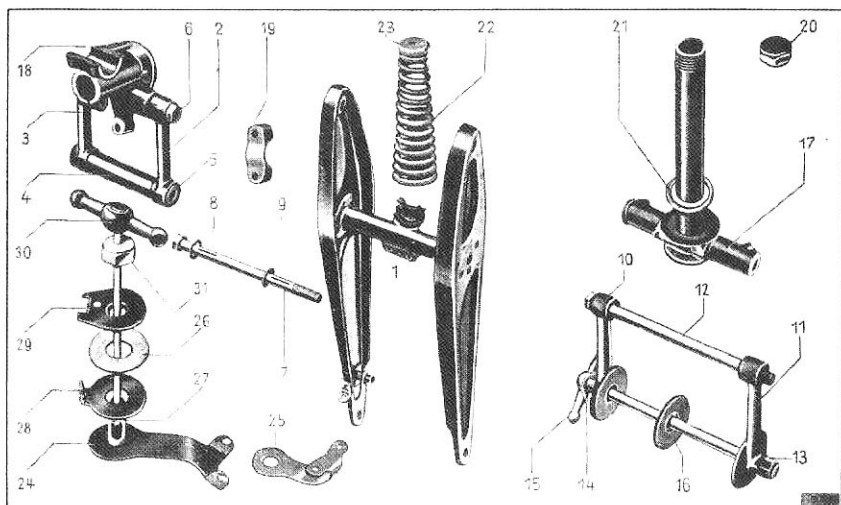


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Lenker

Lenker vollst. mit Drehgriffen, Handhebeln und Bowdenzügen

DB 200	bis F. 246502	1370 z 14	1
"	ab F. 246503	1370 z 24	1
" DB 200 W	bis F. 247000	1370 z 17 SO	1
"	ab F. 247001	1370 z 30 SO	1
" DBK 200	bis F. 310513	1370 z 15	1
"	ab F. 310514	1370 z 31	1
" DB 250	bis F. 354577	1370 z 14	1
"	ab F. 354578	1370 z 24	1
" DBK 250	bis F. 311103	1370 z 15	1
"	ab F. 311104	1370 z 31	1

1 Lenkerrohr

DB 200	bis F. 246502	1371 z 01	1
"	ab F. 246503	1371 z 9	1
" DB 200 W	bis F. 247000	1371 z 01 SO	1
"	ab F. 247001	1371 z 9 SO	1
" DBK 200		1371 z 01	1
" DB 250	bis F. 354652	1371 z 01	1
"	ab F. 354653	1371 z 9	1
" DBK 250	bis F. 311103	1371 z 01	1
"	ab F. 311104	1371 z 9	1

Drehgriffe, Handhebel, Bowdenzüge siehe folgende Gruppen.
(Lenkerbefestigung siehe oberes Steuerlager.)

Drehgriffe

DB 200 bis F. 246502 u. DB 200 W bis F. 247000; DBK 200;

DB 250 bis F. 354653, DBK 250 bis F. 311103:

3	Drehgriffrohr rechts	171 z 03	1
4	Drehgriffrohr links	171 z 04	1
	Drehgriffrohr links DB 200 W	171 z 23	1
5	Gummigriff rechts	616 z 04	1
	Gummigriff links	616 z 05	1
6	Klemmhülse (für rechten Drehgriff)	171 z 15	1
7	Bundbüchse	181 z 12	1
8	Abschlußring	1231 z 02	1
	Abschlußring DB 200 W	1231 z 02 SO	1
9	Schieber rechts	574 z 01	1
10	Schieber links	574 z 02	1 *)
11	Führungsrohr	181 z 01	2 *)
12	Blattfeder (unter Schieber)	331 z 01	2 *)
13	Gleitfeder (unter Blattfeder)	334 z 01	2 *)
	Gewindestift (M 6 x 5 mm, DIN 551)	10216	1
	Sicherungsschraube (nur für W-Maschinen)	1541 z 030	1
	DB 200 ab F. 246503 und DB 200 W ab F. 247001;		
	DB 250 ab F. 354653; DBK 250 ab F. 311104:		
	Drehgriffrohr rechts	171 z 49	1
	Gummigriff rechts	616 z 04	1
	Bundbüchse	181 z 12	1

*) Fällt fort bzw. nur 1 Stück bei W-Maschinen.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Abschlußring	1231 z 02	1
	Abschlußring (für W-Maschinen)	1231 z 02 SO	1
	Schieber rechts	574 z 01	1
	Führungsrohr	181 z 21	1
	Blattfeder (unter Schieber)	331 z 01	1
	Gleitfeder (unter Blattfeder)	334 z 01	1
	Gewindestift (M 6×5 mm, DIN 551)	10216	1
	Gummigriff links	616 z 32	1
	Halterrohr (für Abblendschalter)	1333 z 9	1
	Halterrohr (für Abblendschalter bei W-Maschinen)	1333 z 9 SO	1
	Gewindestift (M 6×5 mm; DIN 438)	10675	2

Handhebel

DB 200 u. DB 200 W bis F. 245679; DBK 200 bis F. 310513;

DB 250 bis F. 354474; DBK 250 bis F. 310853:

14	Handhebel	691 z 01	2
	Handhebel (für W-Maschinen)	691 z 01 SO	2
15	Griffhalter	631 z 02	2
	Griffhalter (für W-Maschinen)	631 z 02 SO	2
16	Abstützplatte	171 z 01	2

(Befestigung Handhebel an Griffhalter:)

	Zylinderschraube	1541 z 01	2
	Zylinderschraube (für W-Maschinen)	1541 z 01 SO	2
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	2

(Befestigung Griffhalter in Lenkerrohr:)

	Sicherungsschraube	1541 z 03	2
--	--------------------	-----------	---

DB 200 u. DB 200 W ab F. 245680; DBK 200 ab F. 310514;

DB 250 ab F. 354475; DBK 250 ab F. 310854:

	Handhebel	693 z 3	2
	Handhebel (für W-Maschinen)	693 z 3 SO	2
	Griffhalter	633 z 1	2
	Griffhalter (für W-Maschinen)	633 z 1 SO	2
	Kabelendlager	141 z 5	1
	Kerbstift (3×6 mm, KS 3)	10693	2

(Befestigung Handhebel an Griffhalter:)

	Sechskantschraube	1551 z 104	2
	Sechskantmutter (M 5, DIN 934)	10540	2

(Befestigung Griffhalter an Lenkstange:)

	Spannkonus	791 z 1	2
	Schlitzschraube	1541 z 40	2
	Kerbstift (2×4 mm; KS 3)	10674	2

Hebel für Luftregulierung (DB 200 W)

	Hebel vollständig bis F. 247000	670 z 03 SO	1
	Gehäuse für Hebel	480 z 08 SO	1
	Beilaghülse	171 z 08	1
	Zylinderschraube mit Mutter	1541 z 012 SO	1
	Deckel	231 z 03 SO	1
	Hebel	693 z 01 SO	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Scheibe	1283 z 01	1
	Scheibenfeder	1281 z 010	1
	Doppelfederring	1251 z 01	1
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 553)	10535	1
	Hebel vollständig		
	DB 200 ab F. 246503	670 k 12	1
	" DB 200 W ab F. 247001	670 k 12 SO	1
	" DB 250 ab F. 354653	670 k 12	1
	" DBK 250 ab F. 311104	670 k 12	1
	Gehäuse vollständig	480 k 36	1
	" (für W-Maschinen)	480 k 36 SO	1
	Scheibenfeder	1281 z 010	1
	Deckel	231 z 03	1
	" (für W-Maschinen)	231 z 03 SO	1
	Hebel	693 z 8	1
	" (für W-Maschinen)	693 z 8 SO	1
	Doppelfederring	1251 z 01	1
	Scheibe	1283 z 01	1
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 553)		1
	(Befestigung Hebel an Lenker:)		
	Beilaghülse	171 z 08	1
	Befestigungsschraube	1541 z 012	1
	Gewindebüchse	171 z 21	1

Bowdenzug für Handbremse

18	Bowdenzug für Handbremse vollständig		
	DB 200 und DB 200 W bis F. 245679	6290 k 11	1
	" ab F. 245680	6290 k 74	1
	" DBK 200 bis F. 310513	6290 k 04	1
	" ab F. 310514	6290 k 72	1
	" DB 250 bis F. 354474	6290 k 11	1
	" ab F. 354475	6290 k 74	1
	" DBK 250	6290 k 72	1
19	Bowdenkabel	10327 *)	1
20	Bowdenspirale	10325 *)	1
21	Kabelende	144 z 04	2 bzw. 1
	Kabelende		
	DB 200 und DB 200 W ab F. 245680	144 z 14	1
	" DBK 200 ab F. 310514	144 z 14	1
	" DB 250 ab F. 354475	144 z 14	1
	" DBK 250	144 z 14	1
22	Bowdenspiralende	143 z 4	1
	Bowdenspiralende	141 z 6	1
23	Stellschraube	1551 z 02	1
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
24	Gummischlauch	1596 z 15	1
25	Gabelstück DB 200, DB 200 W, DB 250	551 z 9	1
	Gabelstück DBK 200, DBK 250	551 z 01	1
26	Bolzen	131 z 01	1
	Splint (1,6×15 mm, DIN 94)	10553	1
	Bowdenzug-Preßschmiernippel (für W-Maschinen)	1080 z 2	1

Bowdenzug für Vergaser

DB 200 bis F. 246502; DB 200 W ab F. 247000; DBK 200;
DB 250 bis F. 354653; DBK 250 bis F. 311103:

27	Bowdenzug für Vergaser vollständig DB, DB 250	6290 k 07	2
	Bowdenzug für Vergaser vollständig DB 200 W	6290 k 07	1
28	Bowdenkabel (970 mm lang)	10326 *)	2
29	Bowdenspirale (850 mm lang)	10324 *)	2
	Bowdenzug für Gas vollständig, DBK	6290 k 52	1
	Bowdenkabel (1035 mm lang)	10326 *)	1
	Bowdenspirale (890 mm lang)	10324 *)	1
	Bowdenzug für Luft, vollständig, DBK	6290 k 53	1
	Bowdenkabel (940 mm lang)	10326 *)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)	10324 *)	1
	Bowdenzug für Luft, vollständig, DB 200 W	6290 k 55	1
	Bowdenkabel (950 mm lang)	10326 *)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)	10324 *)	1
30	Kabelende (für Drehgriff)	144 z 06	2
31	Kabelende (für Gas- und Luftschieber)	144 z 02	2
	Kabelende (für Hebel) DB 200 W	144 z 011	1
32	Bowdenspiralende	143 z 3	2
	Bowdenzug-Preßschmiernippel DBK	1080 z 2	2

DB 200 ab F. 246503; DB 200 W ab F. 247001; DB 250 ab
F. 354653; DBK 250 ab F. 311104:

	Bowdenzug für Gas, vollständig, DB 200; DB 200 W; DB 250	6290 k 07	1
	„ DBK 250	6290 k 52	1
	Bowdenkabel	10326 *)	1
	Bowdenspirale	10324 *)	1
	Kabelende	144 z 06	1
	Kabelende	144 z 02	1
	Bowdenspiralende	143 z 3	1
	Bowdenzug-Preßschmiernippel	1080 z 2	1
	Bowdenzug für Luft, vollständig, DB 200; DB 250	6290 k 70	1
	„ DB 200 W	6290 k 55	1
	„ DBK 250	6290 k 102	1
	Bowdenkabel	10326 *)	1
	Bowdenspirale	10324 *)	1
	Kabelende	144 z 02	1
	Kabelende	144 z 011	1
	Bowdenspiralende	143 z 3	2
	Bowdenzug-Preßschmiernippel DB 200 W; DBK 200; DBK 250	1080 z 2	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Benzintank und Kniekissen (DB 200, DB 200 W, DB 250)

1	Benzintank DB 200, DB 250	6230 z 21	1
	Benzintank DB 200 W	6230 z 28 SO	1
2	Benzinsieb	2210 z 01	1
3	Verschlußdeckel DB 200, DB 250	1850 z 01	1
	Verschlußdeckel DB 200 W	1850 z 01 SO	1
4	Korkdichtung (für Verschlußdeckel)	1236 z 012	1
5	Stützblech, links	1141 z 54	1
	Stützblech, rechts	1141 z 55	1
6	Kniekissen	616 z 02	2
	Plakettenschild, links	1483 z 10	1
7	Plakettenschild, rechts	1483 z 11	1
	Plakettenschild, links DB 200 W	1483 z 10 SO	1
	Plakettenschild, rechts DB 200 W	1483 z 11 SO	1

(Befestigung Plakettenschild an Benzintank:)

Kerbnagel (2,6×7 mm, KN 4)	10587	4
----------------------------	-------	---

(Befestigung Benzintank an Rahmenbogen siehe Strebenbefestigung an Rahmenbogen)

Benzinhahn und Benzinleitung (DB 200, DB 250)

8	Benzinhahn vollständig		
	DB 200	bis F. 237696	6010 z 4
	"	ab F. 237697	6010 z 15
	" DB 250		6010 z 4
9	Dichtring (B 14×20 mm, DIN 7603)		10310
10	Benzinleitung DB 200	bis F. 237696	1364 z 13
	"	ab F. 237697	1364 z 20
	" DB 250		1364 z 18

(Anschlußteile:)

11	Ueberwurfmutter	1001 z 010	2
12	Steckkonus	1073 z 2	2

Benzinhahn und Benzinleitung (DB 200 W)

Benzinhahn vollständig	6010 z 18	1
Dichtring (B 14×20 mm, DIN 7603)	10310	1
Benzinschlauch vollständig	1590 z 4	1

(Anschlußteile:)

Ueberwurfmutter	1001 z 010	2
Steckkonus	1073 z 2	2
Verbindungsrohr	1360 z 14	1
Dichtring (B 14×20 mm, DIN 7603)	10310	4

(Befestigung Verbindungsrohr an Benzintank:)

Sechskantschraube	1551 z 89	2
-------------------	-----------	---

Schaltung mit Gestänge (DB 200, DB 200 W, DB 250)

13	Schalthebel DB 200, DB 250	681 z 2	1
	Schalthebel DB 200 W	681 z 2 SO	1
14	Schalthebelknopf	596 z 01	1
15	Schaltstange vollständig	1650 k 9	1
	Anschlagschelle	1111 z 03	1
	Gabelstück	551 z 10	1
	Sechskantmutter (M 7, DIN 934)	10576	2

(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)

16	Bundschraube	1551 z 34	1
	Doppelfederring	1251 z 010	1
	Scheibe	1301 z 046	1
	Scheibe	1301 z 011	1

(Befestigung Schaltstange an Schalthebel, oben:)

	Bolzen	131 z 018	1
	Scheibe	1301 z 046	1
	Splint (1,6×15 mm, DIN 94)	10553	1

(Befestigung Schaltstange an Schalthebel, unten:)

	Unterlegscheibe (8,3 mm; DIN 433)	10083	1
	Splint (1,6×15 mm, DIN 94)	10553	1

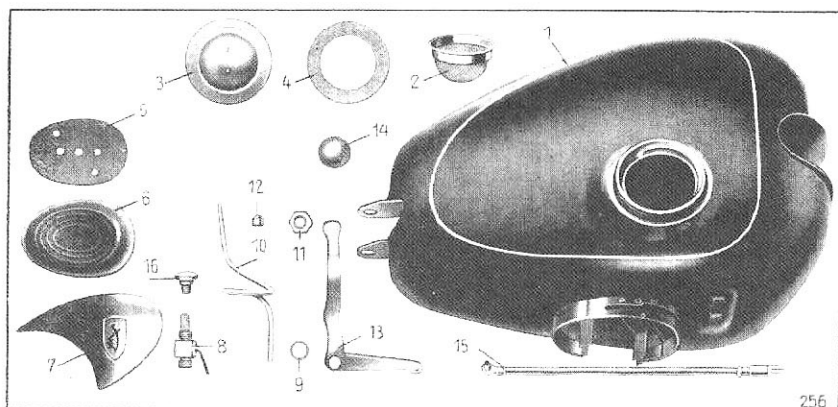


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Räder

(Reifen und Schläuche können nur von Fachgeschäften bezogen werden.)

Vorderrad mit Nabe vollständig (ohne Bereifung)

DB 200	6660 k 14	1
" DBT 200	6660 k 22	1
" DB 200 W	6660 k 19 SO	1
" DBK 200; DBK 250; DB 250	6660 k 11	1

Hinterrad mit Nabe vollständig (ohne Bereifung)

DB 200; DBT 200	6660 k 13	1
" DB 200 W	6660 k 18 SO	1
" DBK 200	6660 k 05	1
" DB 250	6660 k 21	1
" DBK 250 bis F. 311116	6660 k 34	1
" ab F. 311117	6660 k 37	1

Tiefbettfelge 361 z 6 2

Tiefbettfelge (für W-Maschinen) 361 z 6 SO 2

Speiche (3,5×155 mm) 401 z 01 36

Speiche (3,5×210 mm) 401 z 03 36

Nippel 414 z 01 72

Vorderradnabe

Vorderradnabe vollständig

DB 200	bis F. 247651	6620 z 11	1
"	ab F. 247652	6620 z 25	1
" DB 200 W	bis F. 247000	6620 k 14	1
"	ab F. 247001	6620 k 26	1
" DBT 200	bis F. 247651	6620 z 10	1
"	ab F. 247652	6620 z 24	1
" DBK 200		6620 z 10	1
" DB 250	bis F. 354670	6620 z 10	1
"	ab F. 354671	6620 z 24	1
" DBK 250	bis F. 311083	6620 z 10	1
"	ab F. 311084	6620 z 24	1

1 Nabenkörper DB 200; DBT 200; DBK 200; DB 250 480 z 15 1

Nabenkörper DB 200 W 480 k 23 1

Prefßschmiernippel 1080 z 1 1bzw.2

Radiallager 10586 2

Abstandrohr 1331 z 74 1

Abstandrohr 1331 z 73 1

2 Achsrohr

DB 200, DBT 200, DB 200 W bis F. 244800 121 z 45 1

" ab F. 244801 120 z 7 1

" DBK 200 bis F. 310500 121 z 45 1

Bild-Nr.	Bezeichnung		Bestell-Nr.	Stückzahl
2	Achsrohr	ab F. 310501	120 z 7	1
"	DB 250	bis F. 354450	121 z 45	1
"		ab F. 354451	120 z 7	1
"	DBK 250	bis F. 310852	121 z 45	1
"		ab F. 310853	120 z 7	1
	Scheibe		1281 z 28	2
3	Rundmutter			
	DB 200, DBT 200, DB 200W	bis F. 244800	1011 z 10	1
"	DBK 200	bis F. 310500	1011 z 10	1
"	DB 250	bis F. 354450	1011 z 10	1
"	DBK 250	bis F. 310852	1011 z 10	1
	U-Scheibe		1301 z 019	1 bzw. 2
	Abdeckscheibe		1281 z 45	1
	Sechskantmutter		1001 z 07	1
4	Vorderachse		131 z 07	1
	Sechskantmutter (M 12x1,5, Kr 751 a)		10545	1
	Scheibe		1303 z 01	1
5	Filzdichtung		1236 z 54	1
6	Abdichtkappe		781 z 76	1
	Scheibe (für W-Maschinen)		1307 z 2	1
	Scheibe, DB 250		1301 z 019	1
	Abdeckscheibe		1281 z 52	1
	(für Tacho-Antrieb:)			
7	Schraubenrad		2122 z 3	1
	Kerbstift (3x5 mm, KS 3)		10624	1
	(in Vorderradbremsscheibe:)			
	Vorderradbremsscheibe			
	DB 200, DBT 200	bis F. 247651	1780 z 1	1
"		ab F. 247652	1780 z 10	1
"	DB 200 W	bis F. 247000	1780 z 5	1
"		ab F. 247001	1780 z 11	1
"	DBK 200		1780 z 1	1
"	DB 250	bis F. 354670	1780 z 1	1
"		ab F. 354671	1780 z 10	1
"	DBK 250	bis F. 311083	1780 z 1	1
"		ab F. 311084	1780 z 10	1
	Halbrundschraube (M 6x8, DIN 86), DB 200		10664	1
	Abschlußdeckel DB 200		231 z 7	1
	Preßschmiernippel		1080 z 1	1
	U-Scheibe		1303 z 01	1
	Scheibe (für W-Maschinen)		1307 z 2	1
9	Innerer Dichtring		781 z 51	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
10	Filzring	1236 z 39	1
	Sechskantschraube		
	DB 200, DBT 200	bis F. 247651	1551 z 64
	"	ab F. 247652	1551 z 125
	" DB 200 W	bis F. 247000	1551 z 64
	"	ab F. 247001	1551 z 125
	" DBK 200		1551 z 64
	" DB 250	bis F. 354670	1551 z 64
	"	ab F. 354671	1551 z 125
	" DBK 250	bis F. 311083	1551 z 64
	"	ab F. 311084	1551 z 125
	Federring (6,6 mm, DIN 127) (Für Tacho-Antrieb:)	10104	1
	Sechskantschraube	1551 z 017	1
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
	Scheibe (für W-Maschinen)	1307 z 2	1
	(DBT 200 bis F. 247651; DB 200 W bis F. 247000; DBK 200; DB 250 bis F. 354670; DBK 250 bis F. 311083:)		
11	Lagerbüchse	183 z 1	1
12	Schraubenritzel	2121 z 3	1
	(DBT 200 ab F. 247652; DB 200 W ab F. 247001; DB 250 ab F. 354671; DBK 250 ab F. 311084:)		
	Lagerbüchse	183 z 6	1
	Lagerbüchse	182 z 13	1
	Schraubenritzel	2121 z 6	1
	Gummischeibe	1236 z 102	1
	Ring	1236 z 56	1

Hinterradnabe (DB 200, DB 200 W, DB 250, DBK 250)

	Hinterradnabe vollständig, DB 200; DB 250	6620 z 12	1
	" DB 200 W	6620 k 13	1
	" DBK 250	bis F. 311116	6620 z 17
	"	ab F. 311117	6620 k 29
13	Nabenkörper, DB 200; DB 250; DBK 250	480 z 16	1
	Nabenkörper, DB 200 W	480 k 22	1
	Radiallager	10586	1
	Radiallager	10051	1
2	Achsrohr		
	DB 200, DB 200 W	bis F. 244800	121 z 45
	"	ab F. 244801	120 z 8
	" DB 250	bis F. 354450	121 z 45
	"	ab F. 354451	120 z 8
	" DBK 250		120 z 8
	Abstandrohr	1331 z 76	1
	Scheibe	1301 z 88	1
	Scheibe	1281 z 28	2
3	Rundmutter		
	DB 200, DB 200 W	bis F. 244800	1011 z 10
	" DB 250	bis F. 354450	1011 z 10

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
14	Filzring	1236 z 40	1
	Scheibe, gewölbt	1281 z 29	1
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
	Scheibe (für W-Maschinen)	1307 z 2	1
	Haltebüchse	171 z 14	1
	Haltescheibe	1281 z 32	1
	Sechskantmutter	1001 z 07	1
	Springring	1251 z 29	1
	Abstandrohr	1331 z 77	1
	Scheibe	1301 z 82	1
15	Zahnkranz (40 Zähne), DB 200; DB 200 W	2070 z 1	1
15	Zahnkranz (44 Zähne), DB 250	2070 z 3	1
	Zahnkranz (46 Zähne), DBK 250	2070 k 5	1
16	Vierkantschraube	1551 z 76	3
	Scheibe	1281 z 31	n. Bed.
(in Hinterradbrennsdeckel:)			
17	Bremsteller, DB 200; DB 250	1780 z 3	1
	DB 200 W	1780 k 4	1
	DBK 250 bis F. 311116	1780 z 8	1
	ab F. 311117	1780 z 14	1
10	Filzring	1236 z 39	1
9	Innerer Dichtring	781 z 51	1
	Preßschmiernippel	1080 z 1	1
	U-Scheibe	1303 z 01	1
	Scheibe (für W-Maschinen)	1307 z 2	1
(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)			
18	Hinterachse	131 z 49	1
	Sechskantmutter (M 12x1,5, Kr 751)	10545	1

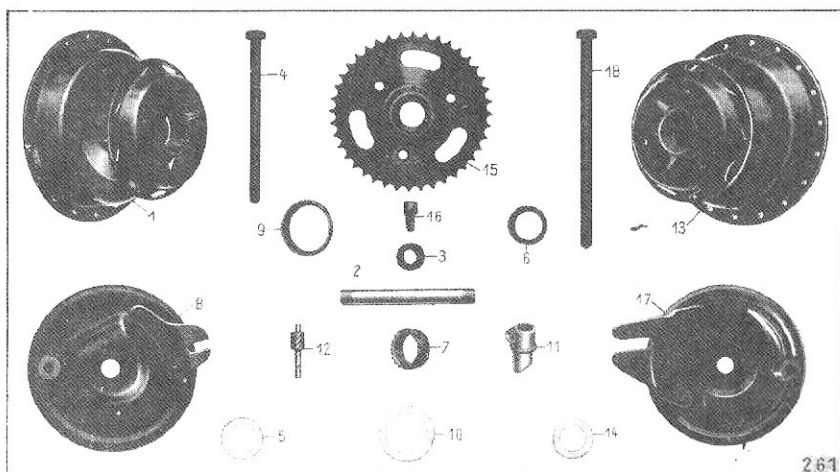


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Hinterradnabe (DBK 200)			
	Hinterradnabe vollständig	6620 z 06	1
1	Nabenkörper	480 k 05	1
	Kugellager (17×40×12 mm, DIN 612)	10051	2
2	Achsröhre	121 z 018	1
3	Filzdichtung vollständig	6860 z 04	1
4	Abstandring	1241 z 014	1
5	Abdeckscheibe	1301 z 051	1
6	Abstandmutter	1001 z 08	1
7	Zwischenscheibe	1301 z 013	1
8	Filzring	1236 z 09	1
9	Zwischenring	1241 z 05	1
10	Abdichtring	1231 z 015	1
11	Hakenspringring	1251 z 06	1
12	Hinterradbremsscheibe	233 z 05	1
13	Abstandmutter	1001 z 07	1
14	Kettenrad (42 Zähne)	2071 z 01	1
	Pflegschiernippel	1080 z 1	2
(Befestigung Kettenrad an Nabenkörper:)			
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933)	10057	4
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10054	4
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	4
(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)			
15	Hinterradachse	131 z 019	1
	Sechskantmutter (M 12×1,5, Kr 751)	10359	1
Bremssattel, Bremsschlüssel und Bremsbacken			
16	Bremssattel (für Vorderrad)	671 z 19	1
17	" (für Hinterrad)	671 z 18	1
18	" (für Hinterrad, DBK 200)	671 z 010	1
	" (für Hinterrad) DBK 250 bis F. 311116	671 z 26	1
	" (für Hinterrad) ab F. 311117	671 z 41	1
19	Bremsschlüssel mit Halteblech (für Vorderrad)	1100 k 8	1
	" (für Hinterrad)	1100 k 8	1
20	" (für Hinterrad, DBK 200)	1100 k 03	1
	" (für Hinterrad) DBK 250	1100 k 9	1
21	Bremssattel mit Belag vollständig (links)	20 z 5	1 bzw. 2
22	" (rechts)	20 z 6	1 bzw. 2
23	" (für Hinterrad, DBK 200)	20 k 02	2
24	Bremssattel	49 z 01	2 bzw. 4
	Hohl Niet (4×8 mm; SN 602)	10651	12 bzw. 24
	Hohl Niet (4×10 mm; SN 602, für Hinterrad DBK 200)	10307	12

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
25	Spiralfeder (für Bremsbacke)	321 z 09	4
26	Gummimuffe (zwischen Bremshebel und Bremsteller)	1236 z 06	2
	Dichtring (zwischen Bremshebel und Bremsteller) DBK 250	1236 z 77	1
	(Befestigung Bremshebel auf Bremsschlüssel:)		
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	2
	Sechskantmutter (M 10x1, Kr 752) DBK 250	10544	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	2

Kettenspanner

27	Kettenspanner (mit Mutter), links	1110 z 3	1
28	Kettenspanner (mit Mutter), rechts	1110 k 02	1
	Kettenspanner (mit Mutter für DBK 200)	1110 k 02	2
	Kettenspanner (mit Mutter für DBK 250)	1110 z 5	1
	Kettenspanner (mit Mutter für DBK 250)	1110 z 6	1
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10036	4

Hinterradkette

Hinterradkette vollständig

122 Glieder, DB 200	6240 k 05	oder	6240 z 13	1
122 Glieder, DB 200 W			6240 k 11	1
124 Glieder, DB 250	6240 k 8	oder	6240 z 15	1
123 Glieder, DBK 200	6240 k 06	oder	6240 z 14	1
125 Glieder, DBK 250	6240 z 12	oder	6240 z 16	1

Kettenschloß *)	6240 k 06/31	1
---------------------------	--------------	---

*) Bei Bestellung eines Kettenschlosses ist das Kettenfabrikat mit anzugeben.

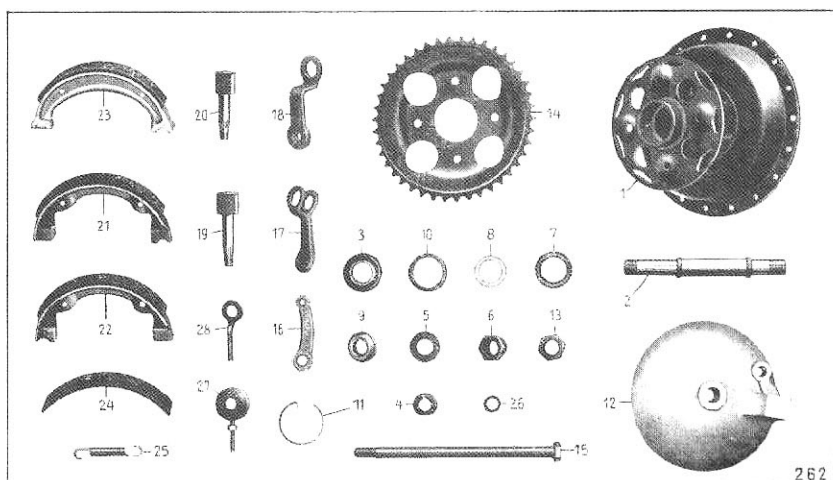


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Vorderradschutzblech			
1	Vorderradschutzblech vollst. DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250	6370 z 17	1
	Vorderradschutzblech vollst. DB 200 W	6370 z 17 SO	1
2	Aufhängewinkel	2051 z 01	1
3	Unterlage (für Aufhängewinkel)	1141 z 019	1
4	Nummernschildhalter	631 z 01	2
5	Unterlage (für Nummernschildhalter)	1141 z 01	2
	Halbrundniet (5×8 mm, DIN 660)	10220	4
	Halbrundniet (5×10 mm, DIN 660; für Aufhängewinkel)	10454	3
	(Befestigung Schutzblechstrebe an Vordergabel:)		
	Sechskantschraube (M 8×12 mm, DIN 933)	10311	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(Befestigung Schutzblech an Vordergabel:)		
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 551)	10516	2
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	2

Vorderes Nummernschild

6	Vorderes Nummernschild DB 200, DBK 200, DB 250, DBK 250	1471 z 8	1
	Vorderes Nummernschild DB 200 W	1471 z 6	1
	(Befestigung an Nummernschildhalter:)		
	Halbrundschraube (M 5×10 mm, DIN 86)	10055	2
	Vierkantschraube (M 5, DIN 562)	10056	2

Hinterradschutzblech (DB 200, DB 200 W, DB 250)

Hinterradschutzblech vollständig				
DB 200	bis F. 237395		6370 z 18	1
"	ab F. 237396		6370 z 38	1
DB 200 W	bis F. 237395		6370 z 18 SO	1
"	ab F. 237396		6370 z 38 SO	1
DB 250	bis F. 354122		6370 z 18	1
"	ab F. 354123		6370 z 38	1
Hinterradschutzblech-Vorderteil	DB 200, DB 250		6370 z 18/31	1
Hinterradschutzblech-Vorderteil	DB 200 W		6370 z 18/31 SO	1
Hinterradschutzblech-Hinterteil				
DB 200	bis F. 237395		6370 z 18/32	1
"	ab F. 237396		6370 z 38/32	1
DB 200 W	bis F. 237395		6370 z 18/32 SO	1
"	ab F. 237396		6370 z 38/32 SO	1
DB 250	bis F. 237395		6370 z 18/32	1
"	ab F. 237396		6370 z 38/32	1
(am Hinterradschutzblech-Vorderteil:)				
Haltefeder (für Mittelständer)			331 z 9	1
Halbrundniet (6×10 mm, DIN 660)			10455	1
(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)				
Strebe DB, DB 250			6370 z 18/34	1
Strebe DB 200 W			6370 z 18/34 SO	1
Halbrundniet (3×8 mm, DIN 660)			10404	5
Plakette DB 200, DB 250			1483 z 6	1
Plakette DB 200 W			1483 z 01 SO	1
Halbrundniet (3×6 mm, DIN 660)			10410	2
Abziehbild DB 200, DB 250			1498 z 01	1
(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)				
Scharnier vollständig			6370 z 02/35	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung Hinterradschutzblech an Batterieträger:)		
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 551)	10516	1
	Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	1
	Federring (6,5 mm, DIN 127)	10103	1
	(Befestigung Hinterradschutzblech an Sattellager:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1
	(Befestigung Streben an Rahmen:)		
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	2

Hinterradschutzblech (DBK 200, DBK 250)

7	Hinterradschutzblech vollständig		
	DBK 200 bis F. 309264	6370 z 20	1
	" ab F. 309265	6370 z 53	1
	" DBK 250	6370 z 53	1
8	Hinterradschutzblech-Vorderteil	6370 z 20/31	1
9	Hinterradschutzblech-Hinterteil		
	DBK 200 bis F. 309264	6370 z 20/32	1
	" ab F. 309265	6370 z 53/32	1
	" DBK 250	6370 z 53/32	1
	(am Hinterradschutzblech-Vorderteil und Befestigung an unt. Querträger DBK 200 bis F. 305210:)		
10	Blattfeder	331 z 05	1
11	Blattfeder	331 z 06	1
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933)	10140	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)		
12	Strebe	6370 z 20/34	1
	Halbrundniet (5×8 mm, DIN 660)	10220	5
13	Plakette	1483 z 6	1
	Halbrundniet (3×6 mm, DIN 660)	10410	2
	(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)		
14	Scharnier vollständig	6370 z 02/35	1
	(Befestigung Hinterradschutzblech an unteren Querträger DBK 200 ab F. 305211 und DBK 250:)		
	Sechskantschraube (M 8×20 mm, DIN 931)	10028	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1
	Unterlegscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	1
	Scheibe	1301 z 055	1
	(Befestig. Hinterradschutzblech an ob. Rahmenquerstück:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	1
	(Befestigung Streben an Rahmen:)		
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	2

Gepäckträger

15	Gepäckträger, DB 200, DB 250	630 z 26	1
	" DB 200 W	630 z 44 SO	1
	" DBK 200, DBK 250	630 z 28	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung an Hinterradschutzblech:)		
	Sechskantschraube	1551 z 013	3
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	3
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	3
	(Befestigung an Rahmen:)		
	DB 200; DB 200 W; DB 250		
	Schraube	1551 z 024	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(Befestigung an Rahmen:)		
	DBK 200; DBK 250		
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933)	10140	1
	Sechskantschraube (M 8×20 mm, DIN 931) DBK 200	10028	1
	Sechskantschraube (M 8×25 mm, DIN 931) DBK 250	10005	1
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	Abstandrohr DBK 250	1331 z 161	1

Kettenschutz

16	Antriebskettenschutz DB 200, DB 250	1500 z 21	1
	" DB 200 W	1500 z 21 SO	1
	" DBK 200	1500 z 6	1
	" DBK 250	1501 z 30	1
	(Befestigung Antriebskettenschutz an Gepäckträger:)		
	DB 200, DB 200 W, DB 250		
	Gewindeplatte	1141 z 017	1
	Abstandring, DB 200; DB 200 W; DB 250	1241 z 036	1
	Sechskantschraube (M 6×20 mm, Kr 553)	10654	1
	Unterlegscheibe (6,2 mm, Krk 143)	10361	1
	Bei DBK 200 und DBK 250 wird der Antriebskettenschutz mit Gepäckträger an Rahmen befestigt.		
	Unterer Kettenschutz DB 200, DB 250	1501 z 15	1
	Unterer Kettenschutz DB 200 W	1501 z 15 SO	1
	(Befestigung Kettenschutz an Rahmen:)		
	Halbrundscheibe (M 5×10 mm, DIN 86)	10055	1
	Sechskantmutter (M 5, DIN 934)	10540	1
	Federring (5,3 mm, DIN 127)	10025	1

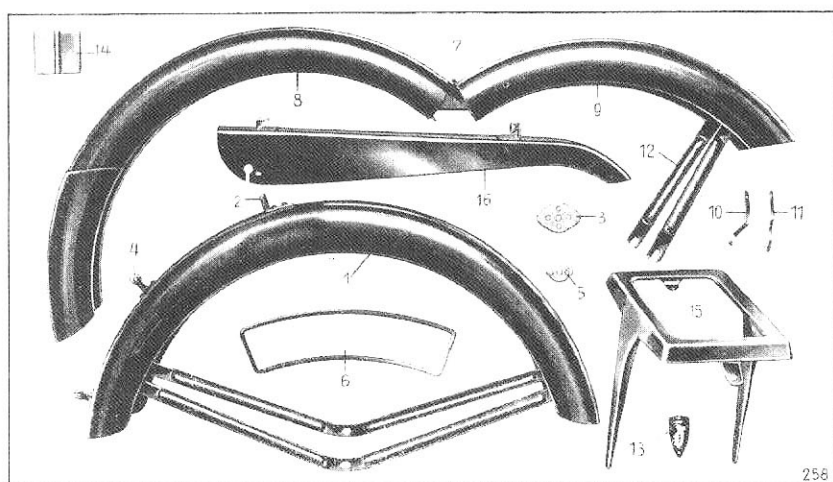


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Werkzeug			
(Maßgebend für den Umfang des jeder Maschine beigegebenen Sortiments ist das Verzeichnis laut Nationale oder Packzettel.)			
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig DB 200	6890 k 7	1
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig DB 200 W	6890 k 11	1
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig DBK 200	6890 k 5	1
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig DB 250	6890 k 10	1
1	Luftpumpe	6040 z 01	1
2	Gummireparaturkasten	6040 k 04	1
3	Kombinationszange	2001 k 03	1
4	Reifenhebel DB 200, DB 250, DBK 200, DBK 250	2001 z 01	1
4	Reifenhebel DB 200 W	2001 z 01	2
5	Schraubenzieher (8 mm breit)	2009 k 01	1
6	Schraubenzieher (4 mm breit) DBK 200, DBK 250	2009 k 02	1
	Schraubenzieher DBK 250	2009 z 5	1
7	Sechskantdorn	2021 z 03	1
8	Werkzeugrolle	6040 z 23	1
	Werkzeugtasche DB 200 W	6040 z 80	1
9	Fettpresse DB 200 W, DBK 200, DB 250, DBK 250	6040 k 06	1
10	Putzlappen DB 200 W, DBK 200, DBK 250	2208 k 01	1
11	Dorn	1671 z 02	1
12	Durchschlag	2001 k 04	1
13	Schraubenschlüssel verstellbar	2000 z 01	1
	Steckschlüssel DB 200, DB 200 W, DB 250	2021 z 011	1
	Steckschlüssel	2021 z 06	1
	Steckschlüssel	2021 z 14	1
14	Steckschlüssel 17 mm SW; DBK 200, DBK 250	2021 z 04	1
	Vierkantsteckschlüssel DB 200 W, DBK 250	2021 z 05	1
	Vierkantsteckschlüssel	2021 z 01	1
15	Zündkerzenschlüssel DBK 200, DBK 250	2020 k 01	1
16	Schraubenschlüssel (6×7×9×10×12 mm SW) DB 200, DB 250, DBK 200, DBK 250	2011 z 010	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Schraubenschlüssel (7×8 mm SW) DB 200 W	2011 z 04	1
	Schraubenschlüssel (9×10 mm SW) DB 200 W	2011 z 05	1
	Schraubenschlüssel (12×14 mm SW) DB 200 W	2011 z 06	1
17	Schraubenschlüssel (14×15 mm SW) DBK 200, DBK 250 . . .	2011 z 012	1
	Schraubenschlüssel (14×17 mm SW) DB 200, DB 250	2011 z 09	2 bzw. 1
18	Schraubenschlüssel (16×18 mm SW) DBK 200, DBK 250 . . .	2011 z 013	1
	Schraubenschlüssel (17×19 mm SW) DB 200 W	2011 z 23	1
19	Schraubenschlüssel (19×30 mm SW)	2011 z 03	1
20	Hakenschlüssel	2011 z 02	1
21	Vierkantrohr	2021 z 08	1
22	Vierkantschlüssel	2011 z 011	1
23	Kettensatzteilkästchen vollst. DB 200, DB 250, DBK 200, DBK 250	6040 k 08	1
23	Kettensatzteilkästchen vollst. DB 200 W	6040 k 61	1
24	Kettensprenger vollständig	2000 k 02	1
	Schraube (für Kettensprenger)	1551 z 033	1
25	Schloß mit Schlüssel (für Werkzeugkasten) DBK 200, DBK 250	6040 k 05	1
	Schloß mit Schlüssel (für Werkzeugkasten) DB 200 W	6040 k 041	1
26	Diebstahlsicherung DB 200 W, DB 250, DBK 200, DBK 250 . . .	6040 z 9	1
	Prüflehre (für Unterbrecherkontakte) DB 200 W	6070 z 04/8	1

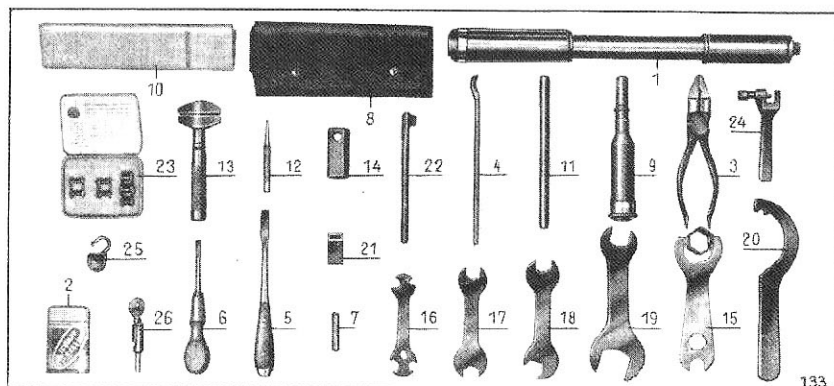


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
Scheinwerfer (ohne Tachometer*)			
1	Bosch-Scheinwerfer vollständig ohne Tachometer, mit gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln usw., DB	6100 k 5	1
2	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter	6090 z 1/30	1
	Spiegel (ohne Fassungsteller)	6090 z 1/31	1
3	Verschlußring mit Schraube	6090 z 1/32	1
4	Scheinwerferglas, gewölbt	6090 z 1/33	1
	Haltefeder	6090 z 1/34	1
	Fassungsteller	6090 z 1/35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)	6090 z 1/40	1
5	Abblendschalter	6090 z 1/2	1
	Klemmhülse	6090 z 1/3	1
	Kabelklemmstück	6090 z 1/4	1
	Druckknopf mit Feder	6090 z 1/42	1
	Druckknopfdeckel	6090 z 1/43	1
6	Zündschlüssel	6090 z 1/7	1
	Schauglasfassung (für Kontroll-Licht)	6090 z 1/50	1
	Bowdenzug mit Druckteil	6090 z 1/51	1
(Glühlampen:)			
	Bilux-Lampe (25/25 Watt)	6090 z 1/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	6090 z 1/41	1
(Befestigung an Scheinwerferhalter:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)	6090 z 1/36	2
	Beilage	6090 z 1/37	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
Scheinwerfer (mit Trommeltachometer*)			
7	Bosch-Scheinwerfer, mit rundem Tachometer, gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln usw., DB	6100 k 21	1
	„ DBK	6100 k 17	1
	„ DB 250	6100 k 6	1
8	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter	6090 z 3/30	1
	Spiegel (ohne Fassungsteller)	6090 z 3/31	1
9	Verschlußring mit Schraube	6090 z 1/32	1
10	Scheinwerferglas, gewölbt	6090 z 1/33	1
	Haltefeder	6090 z 1/34	1
	Fassungsteller	6090 z 1/35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)	6090 z 1/40	1

*) Bei Ersatzteil-Bestellungen für Scheinwerfer ist unbedingt anzugeben, ob der Scheinwerfer ohne Tachometer, mit Trommeltachometer oder mit Zeigertachometer eingebaut ist.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
11	Abblendschalter	6090 z 1/2	1
	Klemmhülse	6090 z 1/3	1
	Kabelklemmstück	6090 z 1/4	1
	Druckknopf mit Feder	6090 z 1/42	1
	Druckknopfdeckel	6090 z 1/43	1
12	Zündschlüssel	6090 z 1/7	1
	Anschlußplatte	6090 z 3/40	1
	(Tachometerteile:)		
13	Tachometerkopf	6770 z 1	1
	Abdeckkappe für Tachometerkopf	6770 z 1/31	1
	Glas für Abdeckkappe	6770 z 1/32	1
	Gummibeilage	6770 z 1/33	1
14	Tachometerspirale (ca. 600 mm lang)	6790 z 1	1
	Gummitülle (für Tachometerspirale)	6790 z 1/31	1
	(Glühlampen:)		
	Bilux-Lampe (35/25 Watt)	6090 z 3,5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	6090 z 1/41	1
	(Befestigungsteile an Scheinwerferhalter:)		
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)	6090 z 1/36	2
	Beilage	6090 z 1/37	2
	Federring (8,5 mm)	10102	2
	Gummischeibe	6090 z 3/38	4
	Gummiring	6090 z 3/39	2

Scheinwerfer (mit Zeigertachometer*)

Bosch-Scheinwerfer vollständig mit Zeigertachometer, gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Tachometerspirale, Glühlampen und Kabeln,

DBT 200	bis F. 246327	6100 k 22	1
„ DB 200 W	bis F. 247000	6100 k 16 SO	1
„ DBK 200	bis F. 310580	6100 k 24	1
„ DB 250	bis F. 354489	6100 k 22	1
Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter		6090 z 12/30	1
Spiegel (ohne Fassungssteller)		6090 z 12/31	1
Verschlußring mit Schraube		6090 z 12/32	1
Scheinwerferglas, gewölbt		6090 z 12/33	1
Haltefeder		6090 z 1/34	4
Fassungssteller		6090 z 12/35	1
Gummiring (für Scheinwerferglas)		6090 z 1/40	1
Sicherung		6090 z 1/44	1
Sicherungshalter		6090 z 1/45	1

*) Bei Ersatzteil-Bestellungen für Scheinwerfer ist unbedingt anzugeben, ob der Scheinwerfer ohne Tachometer, mit Trommeltachometer oder mit Zeigertachometer eingebaut ist.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Dichtring (für Sicherungshalter)	6090 z 1/46	1
	Zündschlüssel (Bakelit)	6090 z 1/7	1
	Zündschlüssel (Metall)	6090 z 1/7	1
	Gummitülle (für Kabeleinführung)	6090 z 1/47	1
	Gummitülle (für Bowdenzug)	6090 z 1/48	1
	Abblendschalter	6090 z 1/2	1
	Haltebolzen	6090 z 1/3	1
	Stiftschraube	6090 z 1/4	1
	Druckknopf mit Feder	6090 z 1/42	1
	Federkontakt mit Stiftschraube	6090 z 1/49	1
	Druckknopfdeckel	6090 z 1/43	1
	(Tachometerteile:)		
	Tachometerkopf	6770 z 9	1
	Gummiring	6770 z 6/2	1
	Befestigungsbügel	6770 z 6/3	2
	Sechskantmutter (M 5; DIN 934)	6770 z 6/4	2
	Federnde Zahnscheibe (M 5; FZJ)	6770 z 6/5	2
	Verschluftring für Tachometerglas	6770 z 6/31	1
	Glas für Tachometer	6770 z 6/32	1
	Tachometerspirale (ca. 565 mm lang)	6790 z 4	1
	Gummitülle (für Tachometerspirale)	6790 z 1/31	1
	(Glühlampen:)		
	Bilux-Lampe (25/25 Watt)	6090 z 1 5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	6090 z 1/41	1
	(Befestigungsteile an Scheinwerferhalter:)		
	Sechskantschraube (M 8x30 mm)	6090 z 1/36	2
	Beilage	6090 z 1/37	2
	Gummischeibe	6090 z 3/38	4
	Gummiring	6090 z 3/39	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	Noris-Scheinwerfer vollständig mit Zeiger-Tachometer, gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Tachometerspirale, Glühlampen, Abblendschalter und Kabeln,		
	DBT 200 ab F. 246328	6100 k 33	1
	„ DB 200 W ab F. 247001	6100 k 35 SO	1
	„ DBK 200 ab F. 310581	6100 k 43	1
	„ DB 250 ab F. 354491	6100 k 33	1
	„ DBK 250	6100 k 43	1
	Scheinwerfergehäuse	6090 z 24/30	1
	„ für W-Maschinen	6090 z 24/30 SO	1
	Spiegel	6090 z 24/31	1
	Verschluftring mit Schraube	6090 z 24/32	1
	„ für W-Maschinen	6090 z 24/32 SO	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Scheinwerferglas, gewölbt	6090 z 24/33	1
	Einbauschalter	6090 z 24/34	1
	Haltefeder	6090 z 24/35	1
	Bowdenzug-Abblendschalter	6090 z 24/36	1
	Stellschraube mit Mutter (für Bowdenzug)	6090 z 24/37	1
	Zündschlüssel	6090 z 23/2	1
	Gummitülle (für Kabeleinführung)	6090 z 24/39	2
	Fassung für Bilux-Lampe	6090 z 24/41	1
	Fassung für Standlicht-Lampe	6090 z 24/42	1
	Fassung für Ladekontroll-Lampe	6090 z 24/43	1
	Abblendschalter	6090 z 24/3	1
	„ für W-Maschinen	6090 z 24/3 SO	1
	Druckknopf	6090 z 24/44	1
	Druckfeder	6090 z 24/45	1
	Deckel (für Druckknopf)	6090 z 24/46	1
	Klemmbolzen mit Schraube (für Bowdenzug)	6090 z 24/47	1
	Deckel (für Abblendschalter)	6090 z 24/48	1
	Befestigungsschraube	6090 z 24/49	1
	Bowdenzug	6090 z 26/50	1
	Gummitülle (für Bowdenzug)	6090 z 24/51	1
	Linsensenkschraube (M 4×10 mm, DIN 91; für Abblendschalter)	6090 z 26/2	2
	(Tachometerteile:)		
	Tachometerkopf	6770 z 13	1
	Gummiring	6770 z 6/2	1
	Verschluftring für Tachometer	6770 z 14/31	1
	Glas	6770 z 6/32	1
	Befestigungswinkel mit Tachometerbeleuchtung	6770 z 24/2	1
	Befestigungswinkel	6770 z 7/3	1
	Sechskantmutter (M 5, DIN 934)	6770 z 6/4	2
	Federnde Zahnscheibe (M 5, FZJ)	6770 z 6/5	2
	Tachometerspirale (ca. 510 mm lang)	6790 z 4	1
	Gummitülle (für Tachometerspirale)	6790 z 1/31	1
	(Glühlampen:)		
	Bilux-Lampe (25/25 Watt)	6090 z 1/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	6090 z 1/41	1
	Röhrenlampe (3 Watt; für Tachometerbeleuchtung)	6090 z 7/45	1
	(Befestigung an Scheinwerferhalter:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)	6090 z 24/52	2
	Federring (8,5 mm; DIN 127)	10102	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Schlußlicht und hinteres Nummernschild

DB 200 u. DB 200 W bis F. 237395; DBK 200 bis F. 309264;
DB 250 bis F. 354123:

	Schlußlicht mit Glühlampe, hinterem Nummernschild und Befestigungsteilen	6110 z 5	1
	Schlußlicht mit Glühlampe, hinterem Nummernschild und Befestigungsteilen, DB 200 W	6110 z 5 SO	1
15	Schlußlicht mit Glühlampe und Schlußlichthalter	6110 z 5/31	1
	Schlußlicht mit Glühlampe und Schlußlichthalter DB 200 W	6110 z 5/31 SO	1
16	Schlußlichthalter	6110 z 5/32	1
	Schlußlichthalter DB 200 W	6110 z 5/32 SO	1
17	Glas für Schlußlicht	6110 z 01/33	1
18	Glashaltering	6110 z 01/34	1
	Glashaltering für DB 200 W	6110 z 01/34 SO	1
19	Schraube für Glashaltering	6110 z 01/35	1
20	Hinteres Nummernschild (für 4stellige Zahlen)	6110 z 01/36	1
	Hinteres Nummernschild für DB 200 W	6110 z 01/36 SO	1
	Hinteres Nummernschild (für 6stellige Zahlen)	6110 z 5/36	1
	Hinteres Nummernschild für DB 200 W	6110 z 5/36 SO	1
21	Kabelverbindungsklemme	6060 z 01/2	1
	Glühlampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1

DB 200 u. DB 200 W ab F. 237396; DBK 200 ab F. 309265;
DB 250 ab F. 354124; DBK 250:

	Schlußlicht mit Glühlampe, hinterem Nummernschild und Befestigungsteilen	6110 z 13	1
	„ für W-Maschinen	6110 z 12 SO	1
	Schlußlicht mit Glühlampe	6110 z 6/31	1
	„ für W-Maschinen	6110 z 7/31 SO	1
	Schlußlichthalter mit Fassung	6110 z 6/32	1
	Schlußlichtkappe	6110 z 6/33	1
	„ für W-Maschinen	6110 z 7/33 SO	1
	Druckknopf-Unterteil für W-Maschinen	591 z 03	1
	Gummitülle	6110 z 6/34	1
	Schraube für Kappe	6110 z 6/35	1
	Nummernschild	6110 z 13/36	1
	„ für W-Maschinen	6110 z 12/36 SO	1
	Gummiunterlage	6110 z 6/37	1
	Befestigungswinkel	6110 z 13/38	1
	Befestigungshaken für W-Maschinen	1114 z 1	1
	Glühlampe (3 Watt)	6090 z 1/6	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Batterie

DB 200 u. DB 200 W bis F. 239830; DBK 200 bis F. 309408;
DB 250 bis F. 354202:

22	Batterie vollständig	6060 z 01	1
23	Batteriedeckel	6060 z 01/31	1
21	Kabelverbindungsklemme	6060 z 01/2	1
24	Gummischlauch	6060 z 01/3	1
25	Anschlußplatte m. Klemmschrauben für DB 200; DB 200 W; DB 250	6060 z 01/4	1
	Batterieunterlage	1147 z 01	1

DB 200 u. DB 200 W ab F. 239831; DBK 200 ab F. 309409;
DB 250 ab F. 354203; DBK 250 ab F. 310853:

	Batterie vollständig (Bosch)	6060 z 5 Bo	1
	Batterie vollständig (Varta)	6060 z 5 Va	1
	Batteriedeckel (Bosch)	6060 z 5/31 Bo	1
	Batteriedeckel (Varta)	6060 z 5/31 Va	1
	Batterieunterlage	1147 z 01	1
	Gummimanschette (für W-Maschinen)	616 z 37	1

(Befestigung am Rahmen siehe Batteriespannband)

Zündspule und Zündkabel

26	Zündspule DBK 200; DB 250 bis F. 354202	6190 z 2	1
27	Zündkabel mit Berustecker vollständig DBK 200	750 k 1	1
	Zündkabel mit Berustecker vollständig DB 250	750 k 2	1
28	Berustecker	6080 k 03	1
29	Anschlußschützer	1806 z 08	1
30	Anschlußschützer	1806 z 01	2

(Befestigung Zündspule an Rahmen:)

	Sechskantschraube (M 8×15, DIN 933) DBK 200	10176	2
	Sechskantschraube (M 8×18, DIN 933) DB 250	10030	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10054	2
	Federring (8,5, DIN 127)	10102	2

Signalhorn

31	Signalhorn vollständig DB 200; DB 250	6130 z 02	1
	Signalhorn vollständig DB 200 W	6130 z 02 SO	1
	Signalhorn vollständig DBK 200; DBK 250	6130 z 01	1
32	Bügel für Signalhorn DB 200; DB 250	211 z 15	1
	Bügel für Signalhorn DB 200 W	211 z 15 SO	1
	Hornträger DBK 200; DBK 250	631 z 105	1

(Befestigung an oberen Rahmenbogen bzw. Bügel
oder Hornträger:)

	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10027	1
	Federring (10,5, DIN 127)	10109	1
	Sechskantschraube (M 8×15, DIN 933)	10176	1
	Federring (8,5, DIN 127)	10102	1

(Befestigung Hornträger an Rahmen, DBK:)
siehe Sattelbefestigung DBK.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Scheinwerferhalter

DBT 200 bis F. 246327; DB 200 W bis F. 247000; DBK 200 bis F. 310580; DB 250 bis F. 354489:

33	Scheinwerferhalter links	DB 200	630 k 31	1
34	Scheinwerferhalter rechts	DB 200	630 k 32	1
	Scheinwerferhalter links	DBT 200; DB 250; DBK 200	630 z 01	1
	Scheinwerferhalter rechts	DBT 200; DB 250; DBK 200	630 z 02	1
	Scheinwerferhalter links	DB 200 W	630 z 01 SO	1
	Scheinwerferhalter rechts	DB 200 W	630 z 02 SO	1

DBT 200 ab F. 246328; DB 200 W ab F. 247001; DBK 200 ab F. 310581; DB 250 ab F. 354491; DBK 250:

	Scheinwerferhalter links	630 z 59	1
	Scheinwerferhalter rechts	630 z 60	1
	Scheinwerferhalter links (für W-Maschinen)	630 z 59 SO	1
	Scheinwerferhalter rechts (für W-Maschinen)	630 z 60 SO	1

(Es ist zweckmäßig, Scheinwerferhalter paarweise zu bestellen.)
(Befestigung an Vordergabel:)

Sechskantschraube (M 6×15, Kr 553)	10535	4
Sechskantmutter (M 6, Kr 751)	10543	4
Federring (6,6, DIN 127)	10104	4

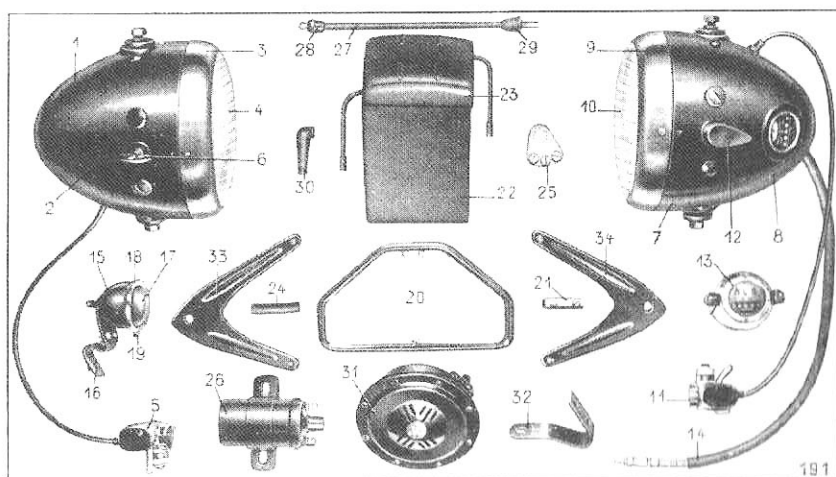


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Scheibendynamo (DB 200, DB 200 W, DBK 200, DB 250, DBK 250)

DB 200 u. DB 200 W bis F. 245950; DBK 200 bis F. 310500;
DBK 250 bis F. 310910; DB 250 von F. 354203 — F. 354478:

	Scheibendynamo vollständig (SDZ 6/30/50)	6070 z 03	1
	Scheibendynamo vollständig (SDZ 6/30/50) DBK 200	6070 z 9	1
1	Gehäuse (einbaufertig montiert)	6070 z 03/1	1
	Gehäuse (einbaufertig montiert) DBK 200	6070 z 9/1	1
2	Schutzkappe	6070 z 03/4	1
	Schutzkappe DB 200 W	6070 z 03/4 SO	1
	Befestigungsschraube (für Schutzkappe)	6070 z 03/5	2
3	Anker	6070 z 03/6	1
4	Sechskantschraube (für Ankerbefestigung)	6070 z 03/2	1
	Halsmutter	6070 z 03/31	1
5	Zündspule ohne Zündkabel	6070 z 03/32	1
6	Reglerschalter	6070 z 03/33	1
7	Kohle mit Kabel und Kabelschuh	6070 z 03/34	2
8	Unterbrecherhebel mit Kontakt und Feder	6070 z 03/35	1
9	Kontaktschraube mit Kontakt	6070 z 03/36	1
	Sechskantmutter (für Kontaktschraube)	6070 z 03/37	1
10	Nockenschmierung	6070 z 03/38	1
11	Kondensator	6070 z 03/39	1
12	Zündkabel (bei Bestellung Länge angeben)	10442	ca. 0,5 m
13	Beru-Stecker (für Zündkabel)	6080 k 03	1
	Paßfeder	801 z 01	1

(Befestigung Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)

	Bundschraube	1551 z 031	1
	Sechskantschraube	1551 z 029	1
14	Formplatte	6070 z 03/3	1
	Beilagscheibe (A 8,3, Kr 143)	10304	1

DB 200 u. DB 200 W ab F. 245951; DBK 200 ab F. 310501;
DB 250 ab F. 354479; DBK 250 ab F. 310911:

Scheibendynamo vollständig (MLZ 6/30/50)

	DB 200 und DB 200 W, DB 250	6070 z 13	1
	„ DBK 200, DBK 250	6070 z 14	1
	Gehäuse (einbaufertig montiert, DB)	6070 z 13/1	1
	Gehäuse (einbaufertig montiert, DBK)	6070 z 14/1	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	Schutzkappe	6070 z 13/4	1
	Schutzkappe DB 200 W	6070 z 13/4 SO	1
	Befestigungsschraube (für Schutzkappe)	6070 z 03/5	2
	Anker	6070 z 13/5	1
	Spannschraube (für Ankerbefestigung)	6070 z 13/2	1
	Zündspule ohne Zündkabel	6070 z 13/32	1
	Reglerschalter	6070 z 03/33	1
	Kohle mit Kabel und Kabelschuh	6070 z 03/34	2
	Unterbrecherhebel mit Kontakt	6070 z 03/35	1
	Kontaktschraube mit Kontakt	6070 z 03/36	1
	Sechskantmutter (für Kontaktschraube)	6070 z 03/37	1
	Nockenschmierung	6070 z 03/38	1
	Kondensator	6070 z 03/39	1
	Zündkabel (bei Bestellung Länge angeben)	10442	ca. 0,5 m
	Beru-Stecker (für Zündkabel)	6080 k 03	1
	Scheibenfeder (4x5 mm, DIN 304)	10175	1
	Entstörwiderstand DB 200 W	wahlweise { Bosch EM/W 10/1 Siemens EW (S) 10	650 z 21
	Entstörwiderstand DB 200 W		650 z 22
	Gummitülle DB 200 W	1806 z 08	1

(Befestigung Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)

Sechskantschraube	1551 z 031	2
Formplatte	6070 z 13/3	1
Beilagscheibe (A 8,3, Kr 143)	10304	1

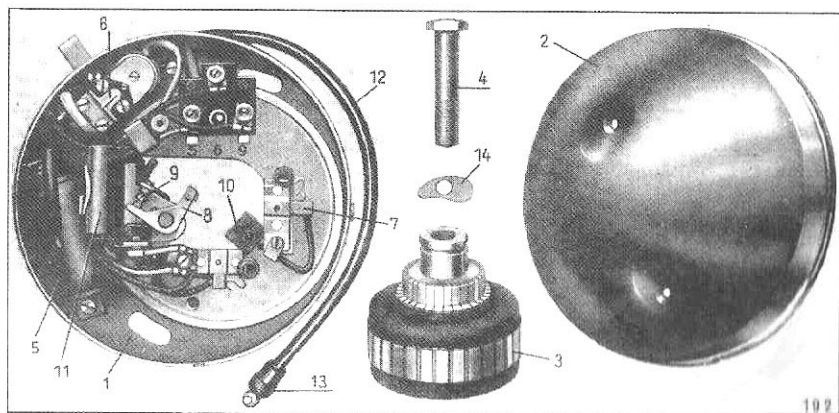


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Scheibendynamo (DB 250 bis F. 354202)

1	Scheibendynamo mit Unterbrecher vollständig (DS 6/50)	6070 z 04	1
9	Gehäuse	6070 z 04/1	1
3	Schutzhaube	6070 z 04/4	1
	Befestigungsschraube (für Schutzhaube)	6070 z 04/5	2
2	Anker	6070 z 04/7	1
4	Ankerschraube	6070 z 04/6	1
5	Unterbrecherhebel vollständig	6070 z 04/31	1
6	Kontaktwinkel mit Kontakt	6070 z 04/32	1
	Befestigungsschraube (für Kontaktwinkel)	6070 z 04/33	1
7	Unterbrecherplatte	6070 z 04/34	1
	Befestigungsschraube (für Unterbrecherplatte)	6070 z 04/35	2
8	Kohlenbürste mit Kabel	6070 z 04/36	2
	Filzdichtung	6070 z 04/37	1
	Ring (für Scheibendynamo)	1238 z 01	1

(Befestigung Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)

10	Sechskantschraube	6070 z 04/2	4
	Federring	6070 z 04/3	4
	Paßfeder	801 z 01	1

Elektrische Kabel

Kabel (1,5 mm² Querschnitt) 10431

(Kabel und Schutzhüllen bzw. -schläuche sind nach Metern zu bestellen; siehe Längentabelle)

Kabelschuh (für 1,5 mm² Querschnitt, Loch $\varnothing$ 5 mm) 10616 1

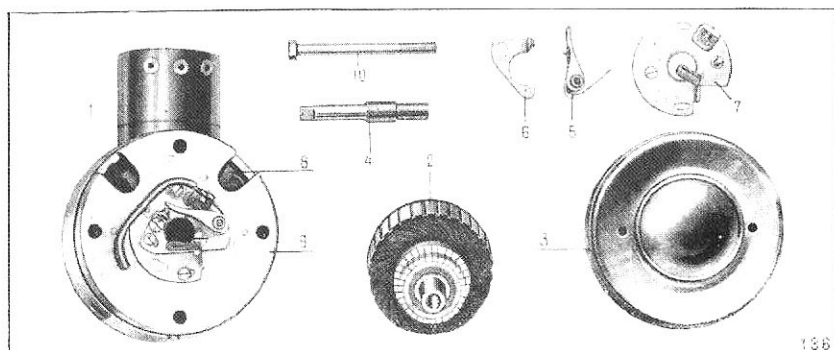


Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	-------------	-----------

Längentabelle für elektr. Kabel

Kabelsatz vollständig (für Scheinwerferkabel)

„ DB 200, DB 200 W	bis F. 239830	760 k 4	1
„ DBK 200	bis F. 309408	760 k 28	1
„ DB 250	bis F. 354202	760 k 5	1
„ DB 200 u. DB 200 W	ab F. 239831	760 k 42	1
„ DBK 200	ab F. 309409	760 k 43	1
„ DB 250	ab F. 354203	760 k 42	1
„ DBK 250	ab F. 310853	760 k 43	1

Kabellänge ca. (mm)

Kabel von — bis:

	DB 200 W DB 200	DB 250	DBK 200 DBK 250	
Scheinwerfer — Batterie	1400	1400	1750	
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1350	1300	1320	
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1400	—	—	
Scheinwerfer — Schlußlicht	2100	2100	2400	
Scheinwerfer — Horn	1150	1150	1500	
Scheinwerfer — Zündspule	—	950	1320	1 Kabelschuh 5 mm
Batterie — Dynamo	1350	1350	1550	
Dynamo — Zündspule	—	500	1200	1 Kabelschuh 5 mm
Horn — Druckknopf	900	900	1050	

Schutzhüllen bzw. -schläuche von — bis:

Metallschlauch, Rahmen — Schlußlicht	850	850	850	1591 k 01	1
Gummischlauch, Scheinwerfer — Rahmen	450	450	450	10501	2
Gummischlauch, Kabel im Scheinwerfer	20	20	20	10443	2
Gummischlauch für Schlußlicht	50	50	50	10520	1
Gummischlauch für Schlußlichtkabel	25	25	25	10519	1

Befestigungsteile für Kabel

Kabelband DB 200; DB 200 W; DB 250	1399 z 1	6
Kabelhalter (Rahmen) DBK 200; DBK 250	1441 z 02	1
Kabelhalter (Rahmen innen) DBK 200; DBK 250	1441 z 03	1
Schelle (für Rahmen, Vorderradschutzblech u. Tachometerspirale)	1441 z 05	2 (3)
Schelle (für Schlußlichtkabel)	1441 z 04	3 (4)

(Befestigung Schellen an Rahmen und Vorderradschutzblech:)

Halbrundschraube (M 4×10 mm) (DBK 200, DBK 250)	10114	6 (8)
Sechskantmutter (M 4) (DBK 200, DBK 250)	10152	6 (8)
Federring (4,3 mm) (DBK 200, DBK 250)	10107	6 (8)

